



SM-N915G

使用手冊

功能表

請先參閱說明文件

開始使用

- 7 包裝內容
- 8 裝置部位圖
- 10 S Pen
- 13 使用 SIM 或 USIM 卡及電池
- 16 給電池充電
- 19 使用記憶卡
- 21 開啓和關閉裝置
- 21 鎖定和解鎖螢幕

基本功能

- 22 使用觸控螢幕
- 25 主螢幕版面
- 27 曲面側螢幕
- 39 所有應用程式螢幕
- 40 指示圖示
- 41 通知與快速設定面板
- 43 開啓應用程式
- 43 安裝或解除安裝應用程式
- 45 輸入文字
- 48 擷取螢幕
- 48 使用字典

- 49 我的檔案
- 50 省電功能
- 51 檢視說明資訊

S Pen 功能

- 52 感應快捷環
- 53 快捷 memo
- 55 智慧選取
- 56 全能剪
- 57 快速截圖
- 58 S Note
- 65 全能貼
- 65 使用 S Pen

動作與使用性功能

- 69 動作與手勢
- 72 多重視窗
- 77 單手操作
- 78 增加觸控螢幕靈敏度

個人化

- 79 管理主螢幕與所有應用程式螢幕
- 81 設定桌布和鈴聲
- 82 變更螢幕鎖定方式

- 83 我的地點
- 86 指紋掃描
- 90 隱私模式
- 92 簡易模式
- 92 從之前的裝置傳輸資料
- 94 設定帳號

電話與聯絡人

- 95 電話
- 98 聯絡人

訊息與電子郵件

- 100 訊息
- 101 電子郵件

相機與媒體瀏覽器

- 103 相機
- 112 媒體瀏覽器

安全性協助

- 115 緊急模式
- 116 傳送說明訊息

實用應用程式

- 117 車用模式
- 119 全能搜
- 120 S Planner

- 122 S Health
- 124 S Voice
- 126 音樂
- 128 影片
- 130 網際網路
- 131 語音錄製
- 133 時鐘
- 135 計算機
- 135 Dropbox
- 136 Flipboard
- 136 智慧搖控
- 139 Evernote
- 140 PEN.UP
- 140 Google 應用程式

與其他裝置連結

- 143 快速連接
- 145 藍牙
- 147 Wi-Fi Direct
- 148 NFC
- 151 Screen Mirroring
- 153 MirrorLink
- 154 行動列印

裝置與資料管理員

- 155 更新裝置
- 156 在裝置與電腦之間傳輸檔案
- 157 備份與還原資料
- 157 執行資料重設

設定

- 158 簡介
- 158 設定設定值
- 158 快速設定
- 159 連接
- 164 裝置
- 168 個人化
- 170 系統
- 174 應用程式

協助工具

- 175 關於協助工具
- 175 使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
- 175 語音回饋 (TalkBack)
- 181 視覺
- 183 聽力
- 185 敏銳度與互動
- 188 接聽或結束通話
- 188 使用單觸模式
- 188 管理協助工具設定

疑難排解

注意事項

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務提供者或裝置的軟體而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體僅提供有限使用許可。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會產生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務提供者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- **注意事項**
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 2 歲以下幼兒不宜觀看螢幕，2 歲以上 18 歲以下兒少建議每次看螢幕不連續超過半小時。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意事項：關於使用本裝置的基本資訊、功能限制、使用收費資訊、或法律公告等說明



注意：註解、使用提示或其他資訊

開始使用

包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 提供者裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異，視所在地區或服務提供者而定。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。




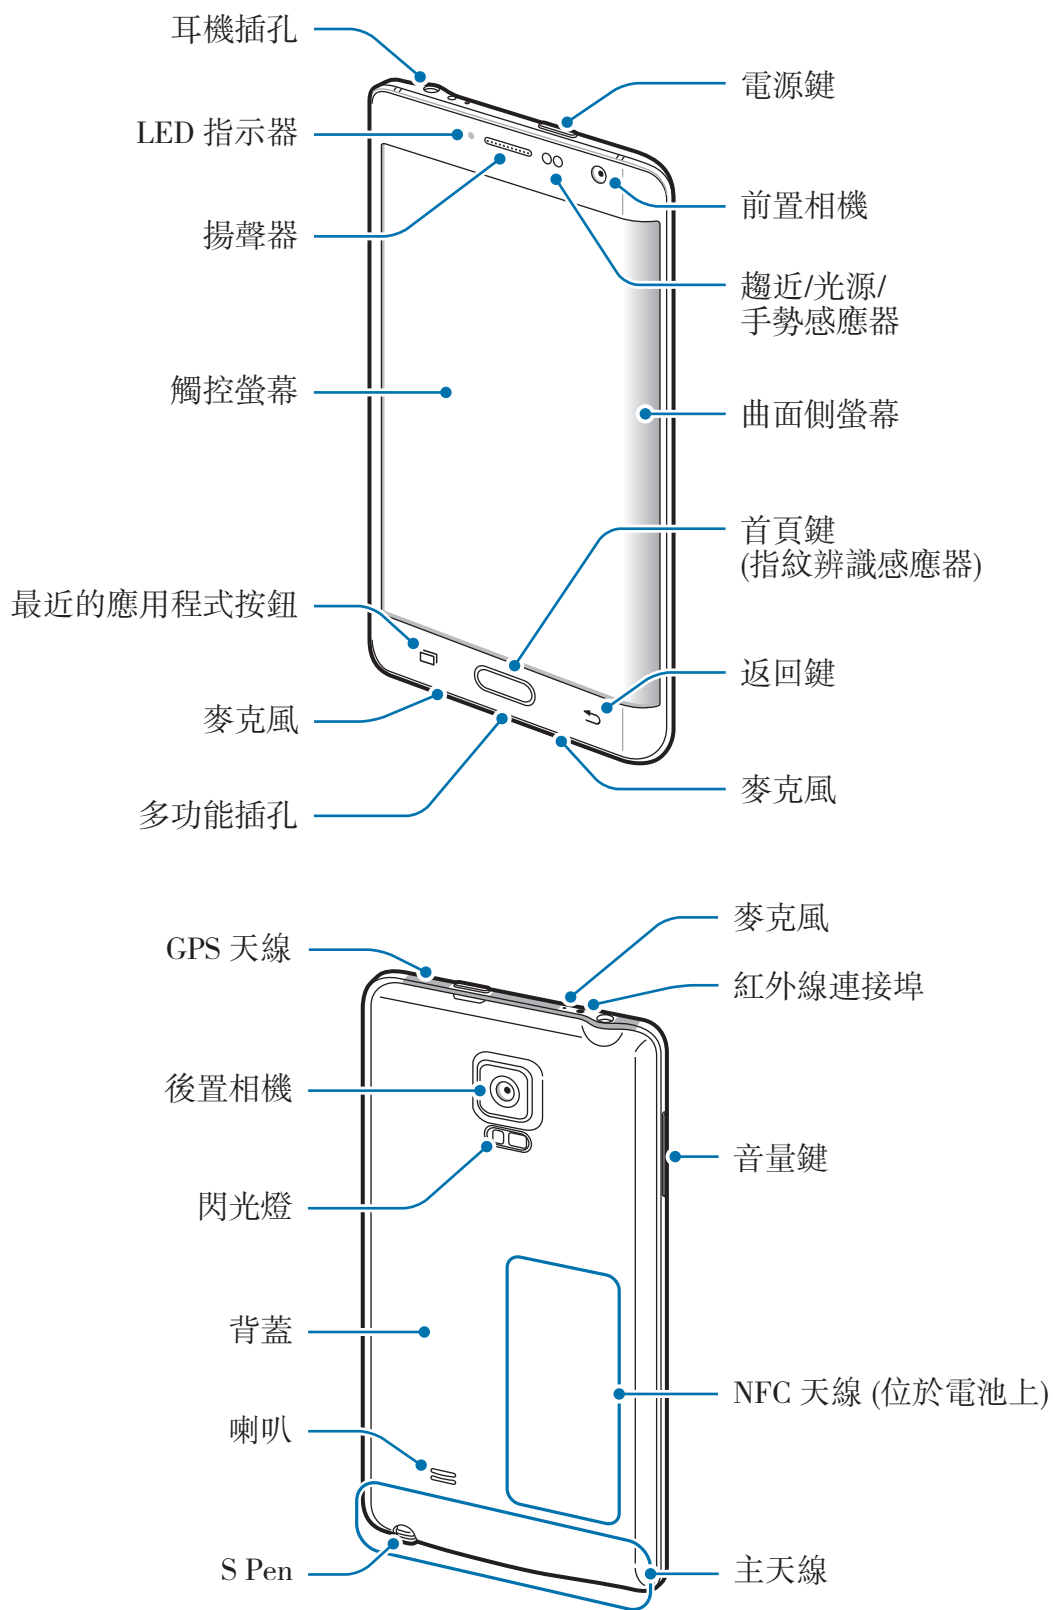

裝置部位圖






- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或加快電池消耗。
- 建議使用三星核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。
- 視您的檢視位置而定，曲面螢幕的顯示顏色可能有所差異。

按鍵


按鍵	功能
 電源	<ul style="list-style-type: none">• 按住以開啓或關閉裝置。• 按下以開啓或鎖定螢幕。
 最近的應用程式按鈕	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以開啓最近應用程式的清單。• 輕觸並按住以進入目前螢幕的附加選項。
 首頁	<ul style="list-style-type: none">• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。• 按下以返回主螢幕。• 按兩下以啓動 S Voice。• 按住以啓動 Google。
 返回	<ul style="list-style-type: none">• 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量	<ul style="list-style-type: none">• 按下以調整裝置音量。

S Pen

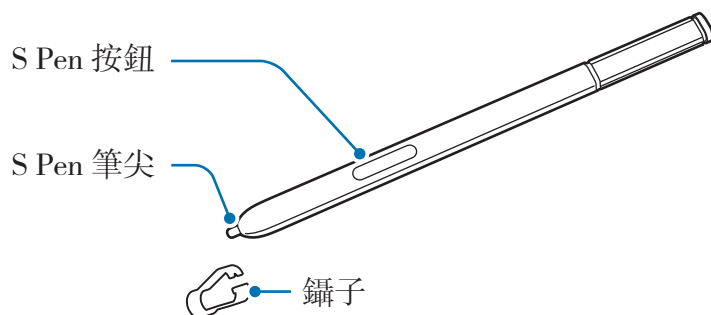

名稱	功能
S Pen 筆尖	<ul style="list-style-type: none">• 使用 S Pen 在螢幕上書寫、繪畫或觸控。• 將 S Pen 懸停在螢幕項目之上，以使用如懸浮按鈕與懸浮預覽等 S Pen 功能。
S Pen 按鈕	<ul style="list-style-type: none">• 將 S Pen 懸停在螢幕之上，按下 S Pen 按鈕，以顯示感應快捷環功能。• 當按下並按住 S Pen 按鈕時，將 S Pen 拖曳過項目以選擇它們。
鑷子	<ul style="list-style-type: none">• 若要更換筆尖，請使用鑷子移除 S Pen 筆尖。

移除 S Pen

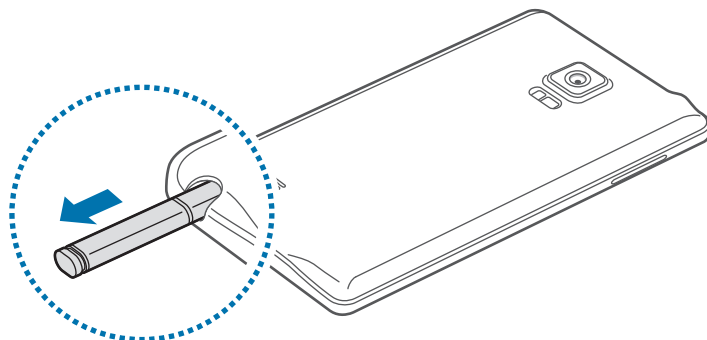


當您從插槽移除 S Pen 時，依照 S Pen 卸除選項設定啓動**快捷 memo**，或顯示感應快捷環功能。

若要變更設定，請開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **移除選項**。


更換 S Pen 筆尖

如果筆尖變鈍，請更換新筆尖。

- 1 請以鑷子緊緊夾住筆尖，將其移除。

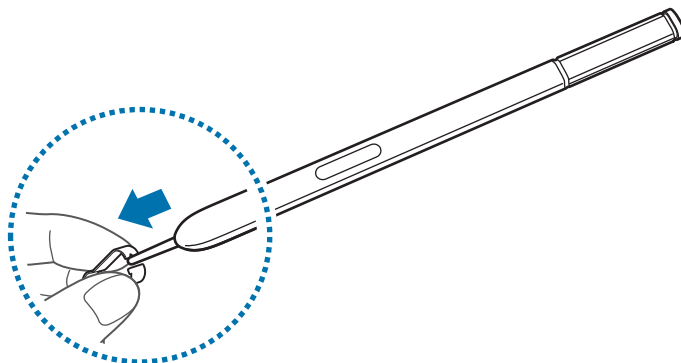

2 將新筆尖裝入 S Pen。

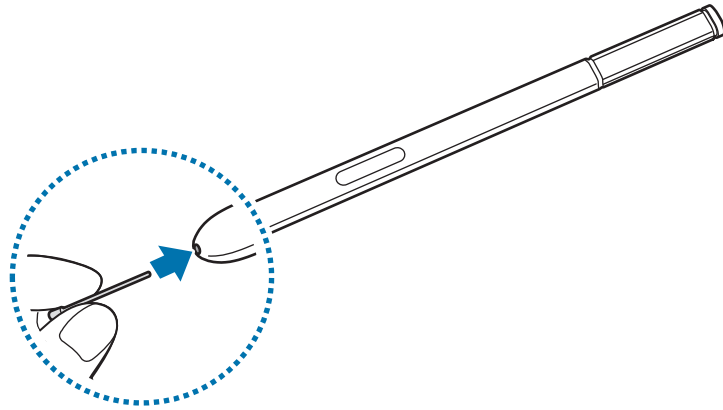

小心不要用鑷子夾到您的手指。



- 請勿重新使用舊筆尖。否則可能會使 S Pen 發生故障。
- 請勿安裝筆尖至 S Pen 時，請勿過度按壓筆尖。
- 請勿將筆尖圓端安裝至 S Pen 上。否則可能會使 S Pen 或您的裝置發生故障。



- 如果 S Pen 無法正常使用，將其攜至三星服務中心。
- 如果您以過斜的角度在螢幕上使用 S Pen，裝置可能無法辨別 S Pen 的動作。使用時，請勿將 S Pen 彎曲或施予過度壓力。



- 最近的應用程式按鈕與返回鍵可與 S Pen 搭配使用。
- 如需有關 S Pen 的更多資訊，請參觀三星網站。

使用 SIM 或 USIM 卡及電池


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務提供者提供的 SIM 或 USIM 卡及隨附的電池。



- 裝置僅適用 microSIM 卡。
- 有些 LTE 服務可能無法使用，視服務提供者而定。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

1 取下背蓋。

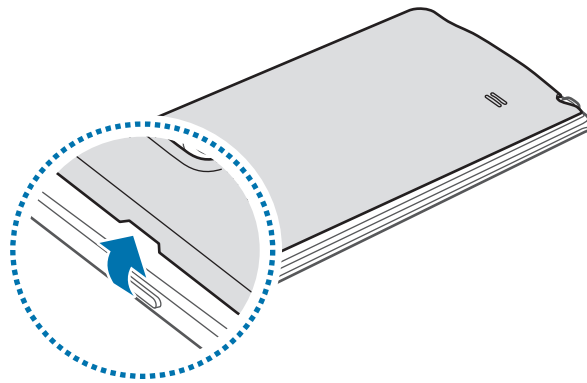


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。




請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

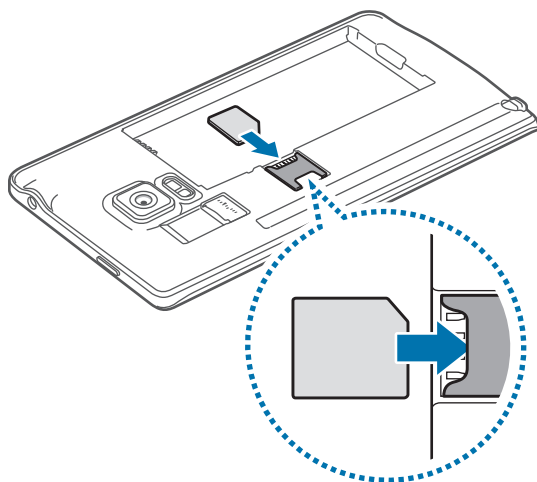


- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用您的 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

3 將電池的金色接點對準裝置的接點，正確插入電池。

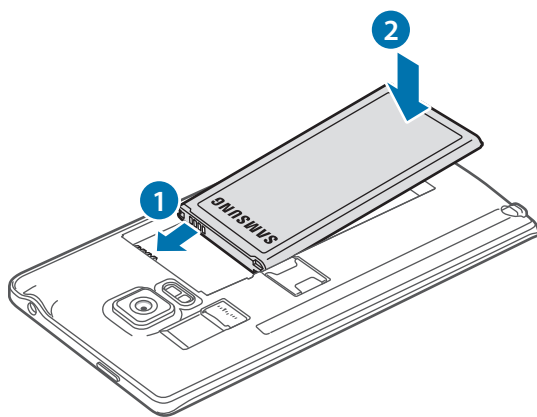


4 蓋上背蓋。

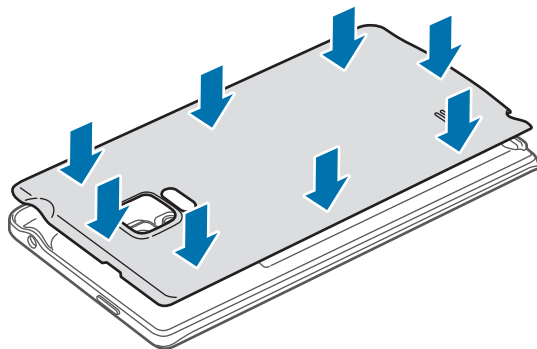


取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

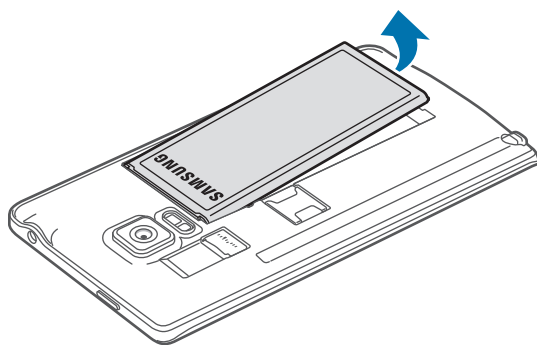

3 用您的手指按住 SIM 卡或 USIM 卡，然後將其拔出。

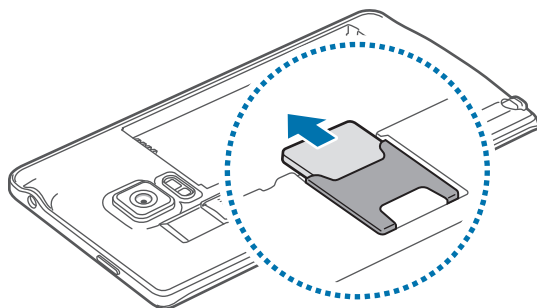

給電池充電

使用電池充電器

首次使用電池之前或長時間未使用，請為電池充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後方可開啓裝置。
- 使用 **USB** 電源轉接器以外的電力來源，例如電腦，可能因較低的電流而導致充電速度較慢。

將 **USB** 傳輸線連接至 **USB** 電源轉接器，然後將 **USB** 傳輸線一端連接至多功能插孔。

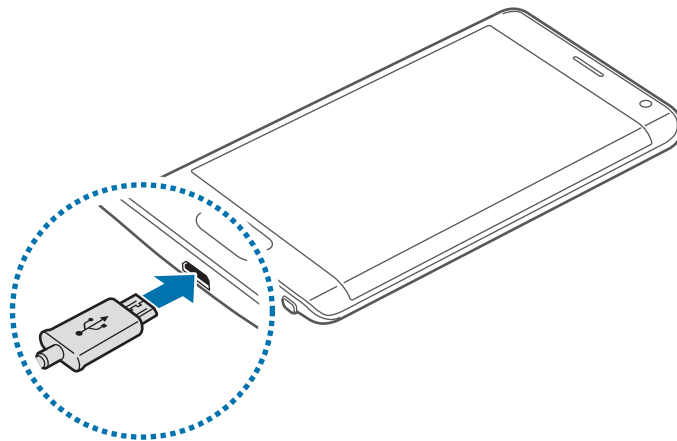

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置與充電器可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連結。先從裝置上拔下充電器，然後從電源插座上拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。

減少電池消耗

裝置提供多種選項，可協助您節約電池電量。

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 啓動省電模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 不使用時停用藍牙功能。
- 不使用時停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。



- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免網路斷開或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。

快速充電

裝置配備內建快速充電功能。您可以利用此功能在裝置或裝置螢幕關閉時更快速地為電池充電。

關於快速充電

- 快速充電運用電池充電技術，透過提升充電電力來更快速地充電。裝置支援三星的快速調節充電功能與高通快速充電 2.0。
- 若要在您的裝置上使用快速充電，請將裝置連接到支援快速調節充電或快速充電 2.0 的電池充電器。

提升充電速度

若要提升充電速度，請在對電池充電時將裝置或其螢幕關閉。

- 當裝置關閉時對電池充電，螢幕上將顯示 ⚡ 圖示。
- 當裝置螢幕開啓時對電池充電，將出現要求您關閉螢幕的彈出式視窗。請關閉螢幕以提升充電速度。



- 在使用標準的電池充電器對電池充電時，無法使用內建的快速充電功能。
- 若裝置溫度升高或環境氣溫提高，充電速度可能自動降低。這是正常的運作情況，用以避免對裝置造成傷害。

使用記憶卡

安裝記憶卡

裝置最高可支援容量 **128 GB** 的記憶卡。某些記憶卡可能與您的裝置並不相容，視記憶卡製造商和類型而定。




- 有些記憶卡則可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。
- 正面朝上小心插好記憶卡。



裝置支援 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。

1 取下背蓋。

2 將金色接點向下，插入記憶卡。

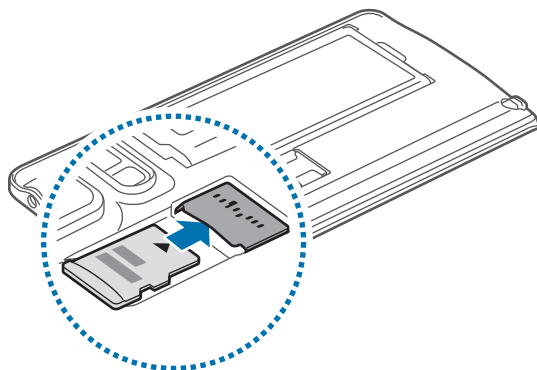

3 蓋上背蓋。



- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **記憶卡**資料夾中。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

在主螢幕上，輕觸  → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 取下背蓋。

2 抽出記憶卡。


3 蓋上背蓋。



請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在本裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸  → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。




格式化記憶卡前，請記得將儲存在記憶卡中的所有重要資料製作備份副本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

首次開啓裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

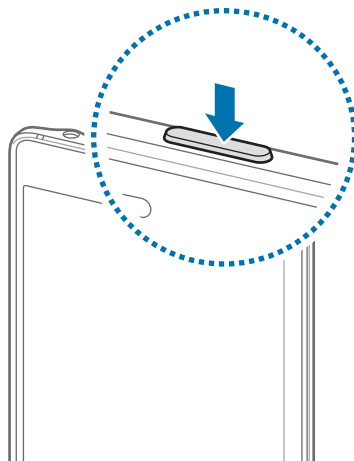


在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，請按下電源鍵或首頁鍵，然後滑向任何方向。

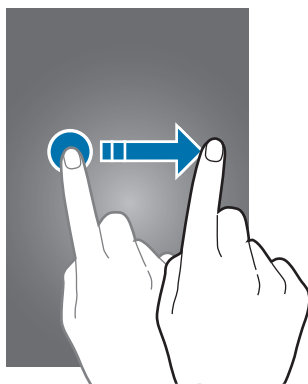

您可以變更螢幕鎖定方式，並使用額外的安全功能。如需詳細資料，請參閱[變更螢幕鎖定方式](#)。

基本功能

使用觸控螢幕





- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，手指也不要用力過猛。



- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置時間過長可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。


輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用一隻手指或 S Pen 輕觸即可。

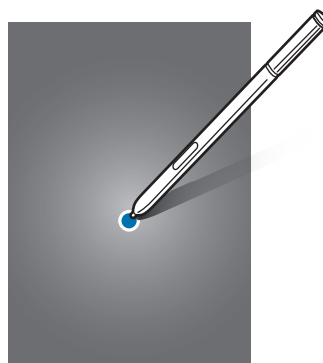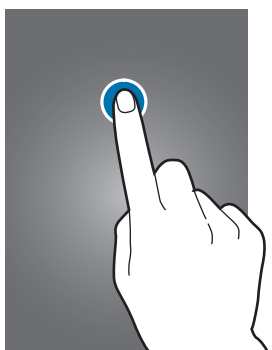



輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以進入可用選項。

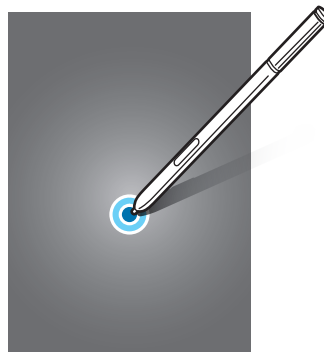


拖曳

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖曳至目標位置即可。

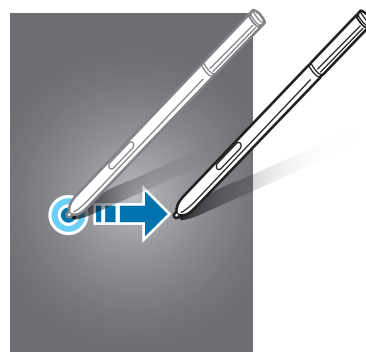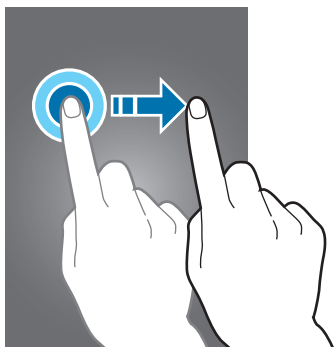



輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

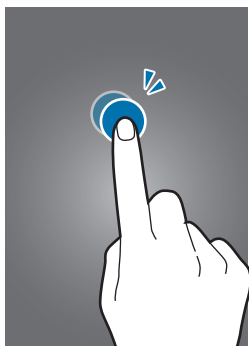



滑動

在主螢幕或所有應用程式螢幕上向左或向右滑動以檢視其他面板。向上或向下滑動以捲動網頁或項目清單，例如聯絡人。

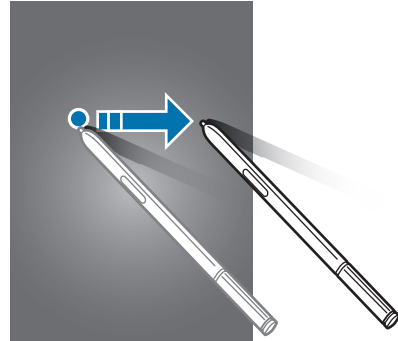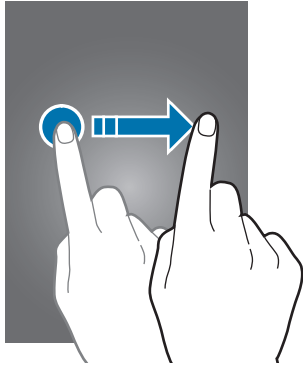

張開與合攏

兩指分開放置在網頁、地圖或影像上，然後透過分合手指即可控制放大或縮小。合併縮小。

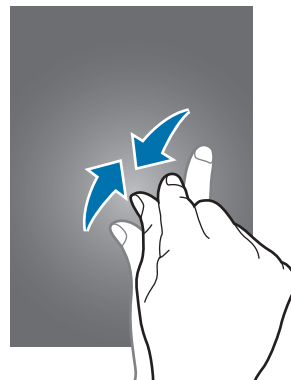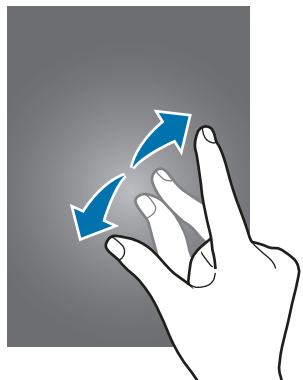


主螢幕版面

主螢幕

主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 **Widget**、應用程式捷徑和更多。**Widget** 是啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進入的小型應用程式。


若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。

若要自訂主螢幕，請參閱[管理主螢幕](#)。

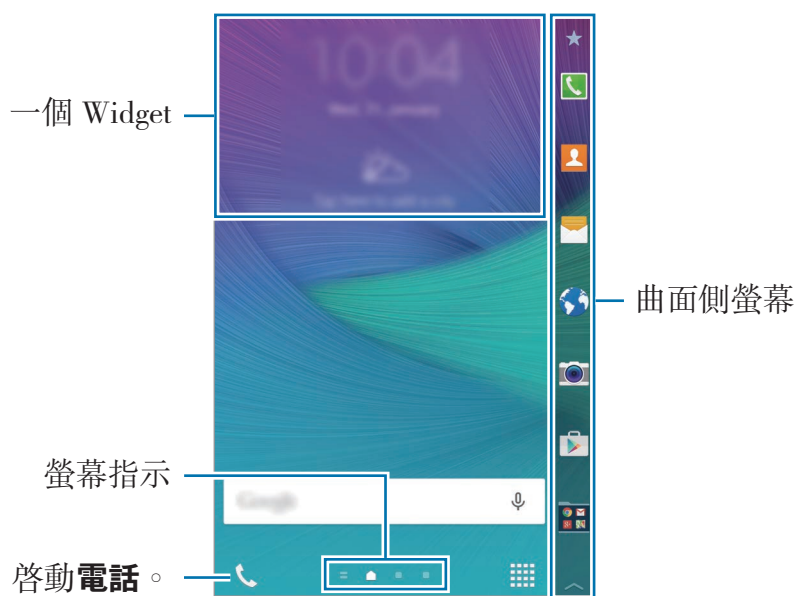


主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以進入可用選項。透過新增、刪除或重新排列來自訂主螢幕面板。您也可以設定主螢幕桌面或增加 Widget 至主螢幕等等。

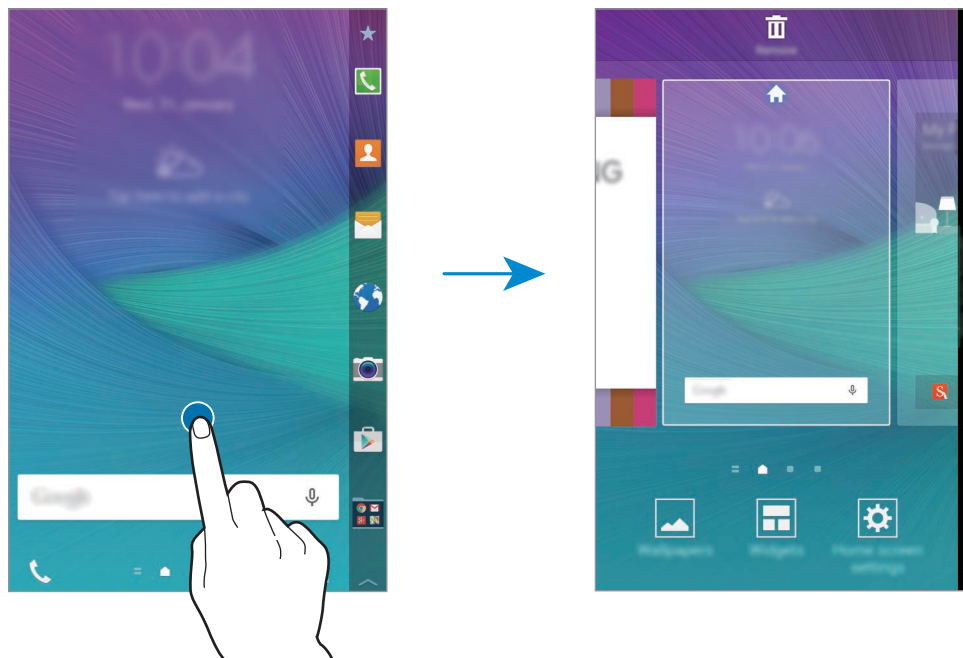

Flipboard Briefing

使用這項功能檢視各種類別的最新文章。使用這項功能，您可以得到感興趣的最新新聞。

- 1 在主螢幕上，輕觸  或向右滑動，以開啓 **Flipboard Briefing**。
- 2 第一次啓動此功能時，請輕觸**立刻開始**。
- 3 向上滑動以瀏覽每一個新聞類別的文章。



若要停用 **Flipboard Briefing**，在主螢幕上輕觸並按住空白區域。然後，輕觸**主螢幕設定**並取消選擇 **Flipboard Briefing**。

曲面側螢幕

簡介


直接在曲面側螢幕上接聽來電或查看通知。無須透過主螢幕，可便利地從曲面側螢幕啟動應用程式或播放音樂。

使用曲面側螢幕


可從曲面側螢幕檢視通話或訊息提醒以及其他通知。也可加入更多面板至曲面側螢幕來使用所需的功能。

在曲面側螢幕上向左或向右滑動來檢視所需面板。

若要新增面板至曲面側螢幕，請參閱[管理曲面側螢幕](#)。

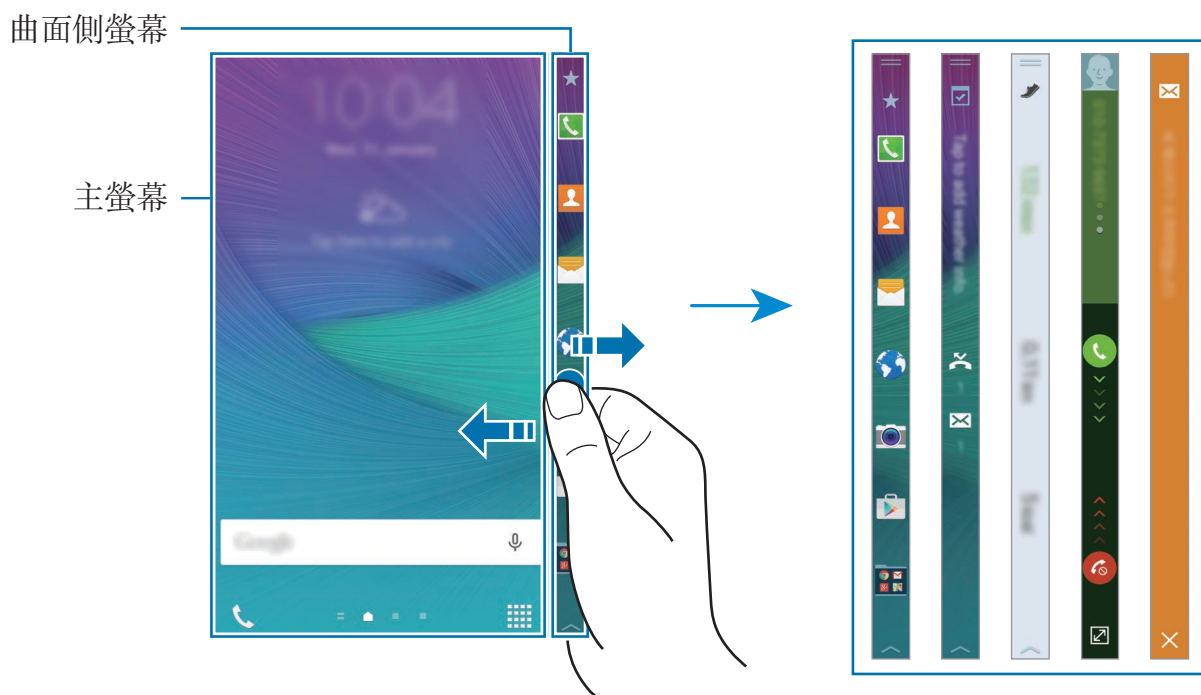

使用快速工具

可直接自曲面側螢幕開啓手電筒、錄音或使用其他便利功能。從曲面側螢幕的上方向下拖曳  來檢視快速工具。


若要關閉快速工具，請自曲面側螢幕的底部向上拖曳。



僅啟動曲面側螢幕

在主螢幕關閉時，可啟動曲面側螢幕並檢視時鐘與通知。

在曲面側螢幕上先向上再向下滑動，或以相反順序來啟動，然後向左或向右滑動以檢視所需資訊。若要啟動應用程式或檢視通知詳細資訊，請按下首頁鍵來開啓主螢幕。

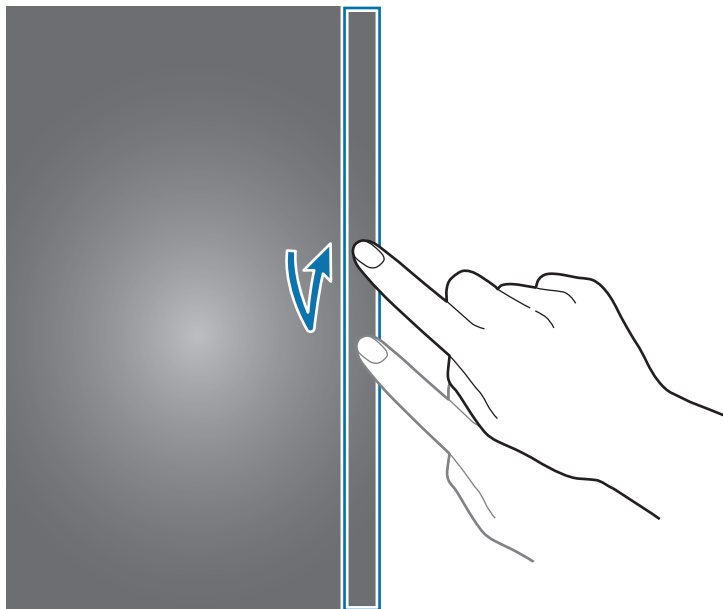

自鎖定螢幕使用曲面側螢幕

可從鎖定螢幕上檢視通知與使用者新增的面板，並可使用快速工具。

若要啟動應用程式或檢視通知詳細資訊，請解除主螢幕鎖定。

啟動應用程式

直接自曲面側螢幕啟動應用程式。您可新增常用應用程式至曲面側螢幕上的應用程式面板，以便存取使用。

- 1 在曲面側螢幕上向左或向右滑動來檢視應用程式面板。
- 2 向上或向下滑動應用程式清單並選擇應用程式。
選擇的應用程式將在主螢幕上啟動。




新增或刪除應用程式面板上的應用程式

管理應用程式面板上的應用程式。您可新增常用應用程式至曲面側螢幕上的應用程式面板，以便存取使用。

- 1 在曲面側螢幕上向左或向右滑動來檢視應用程式面板。
- 2 在面板上方輕觸 ★。
- 3 輕觸並按住螢幕左側清單中的應用程式。然後，將應用程式拖曳至螢幕右側清單。



若要自應用程式面板移除應用程式，請輕觸並按住螢幕右側清單中的應用程式。然後，將應用程式拖曳至螢幕左側清單。

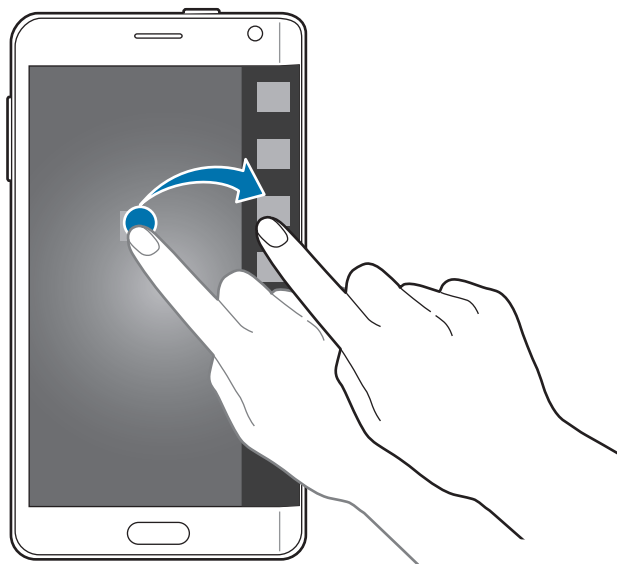

- 4 完成後，輕觸**確定**。
應用程式將新增至應用程式面板。

新增資料夾

- 1 在曲面側螢幕上向左或向右滑動來檢視應用程式面板。
- 2 在面板上方輕觸 ★。
- 3 輕觸並按住應用程式，將其拖曳至螢幕頂部的**建立資料夾**。
若要將更多應用程式新增至建立的資料夾，輕觸並按住應用程式，將其拖曳至資料夾。
- 4 輕觸**確定**。

刪除資料夾

- 1 在曲面側螢幕上向左或向右滑動來檢視應用程式面板。
- 2 在面板上方輕觸 ★。
- 3 輕觸並按住一個資料夾並將其拖至螢幕頂部的**移除**。
- 4 輕觸**確定** → **確定**。






資料夾中的應用程式將不會在您刪除資料夾時刪除。

檢查通知

您可自曲面側螢幕上檢視通知資訊，例如來電、新訊息與裝置通知。當您在裝置上玩遊戲或觀賞電影時，如有來電或新訊息，將於曲面側螢幕顯示提醒。

接聽或拒接通話


在主螢幕開啓或應用程式執行中時，可使用曲面側螢幕來接聽或拒接通話。
有來電時，在曲面側螢幕上向右或向左拖曳  或  以接聽來電。

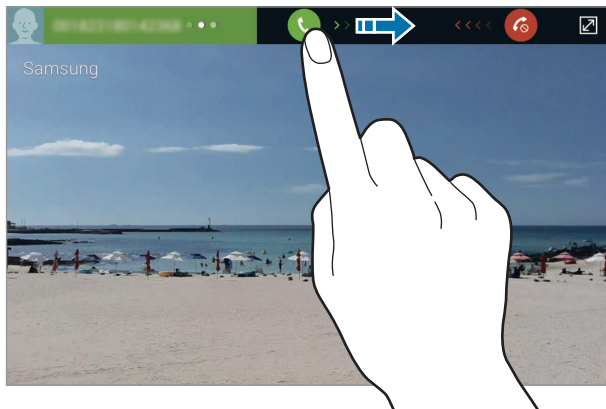

檢視訊息

可在曲面側螢幕上檢視訊息。

有新訊息時，輕觸曲面側螢幕上的 。**訊息**會在主螢幕上啓動，您可檢視訊息詳細資訊。

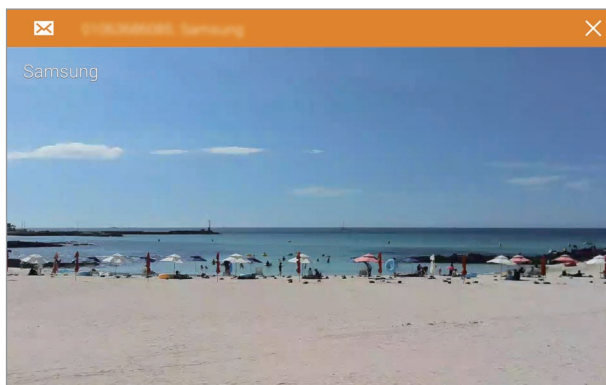

主螢幕關閉時若有來電，將開啓主螢幕並於上方顯示來電提醒。


使用夜間時鐘

使用夜間時鐘來讓曲面側螢幕保持啓用。無需開啓主螢幕即可自曲面側螢幕檢視日期與時鐘。

1 自曲面側螢幕底部向上滑動並輕觸 **⚙**。

或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **曲面側螢幕**。

曲面側螢幕設定畫面將顯示。

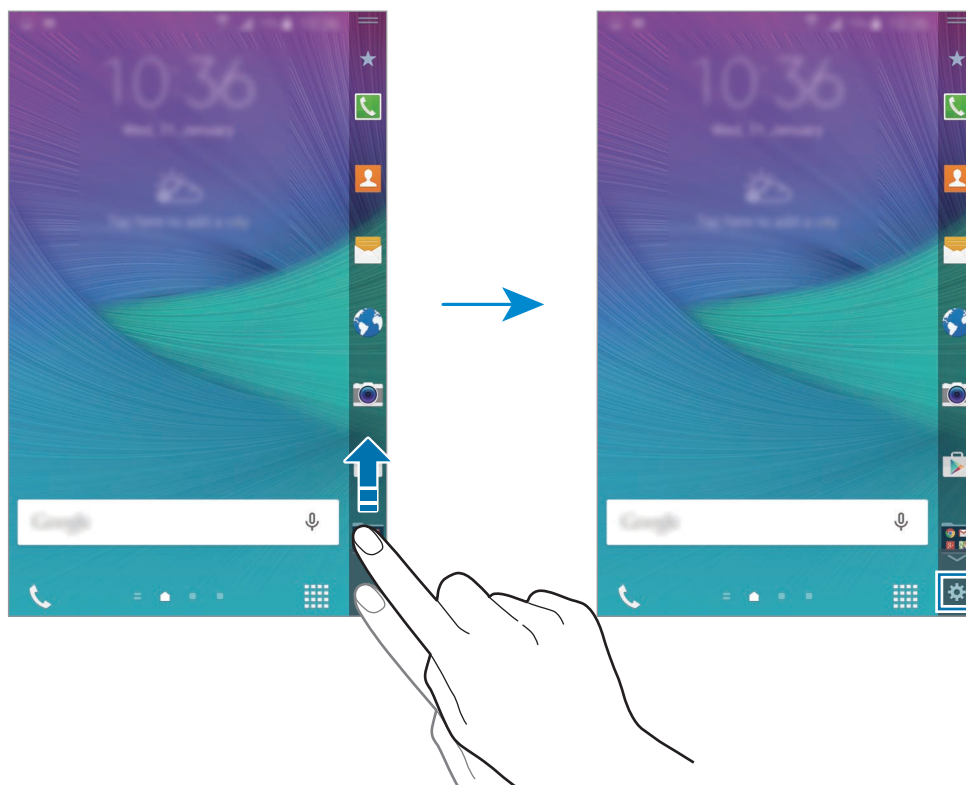

2 輕觸**夜間時鐘**並輕觸**夜間時鐘**開關以啓動。

3 拖曳開始與結束時間圓圈來設定夜間時鐘保持開啓的時長。

曲面側螢幕將於指定期間內保持開啓。




- 夜間時鐘功能最長可設定為 12 小時。
- 夜間時鐘功能將在電池電量達 15% 時停用。

管理曲面側螢幕


新增面板至曲面側螢幕

新增面板至曲面側螢幕或自 **Galaxy Apps** 下載面板。


1 自曲面側螢幕底部向上滑動並輕觸 。

或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **曲面側螢幕**。

曲面側螢幕設定畫面將顯示。

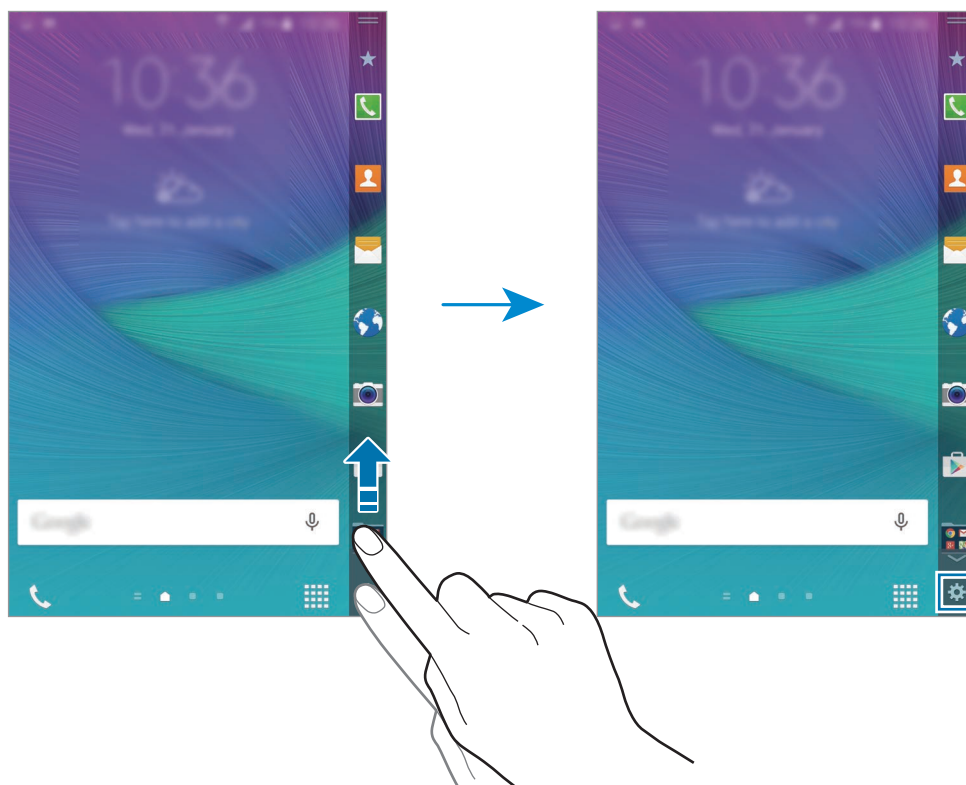



2 輕觸**管理面板**。





- 勾選要新增至曲面側螢幕的面板並輕觸 。
- 在曲面側螢幕上向左或向右滑動來檢視新增的面板。



下載面板

- 自曲面側螢幕底部向上滑動並輕觸 。
- 或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **曲面側螢幕**。
- 曲面側螢幕設定畫面將顯示。
- 輕觸**管理面板**。
- 向左滑動並輕觸 。
- 將啟動 **Galaxy Apps**。當您第一次啟動此應用程式，或是在進行資料重新整理之後重新啟動此應用程式，請閱讀並同意條件與條款。
- 選擇並下載面板。

重排面板



- 1 自曲面側螢幕底部向上滑動並輕觸 。
或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **曲面側螢幕**。
曲面側螢幕設定畫面將顯示。
- 2 輕觸**管理面板** →  → **重新排序**。
- 3 輕觸並按住面板並將其拖曳到所需的位置。
當您移動  圖示下方的面板時，面板將設為主要面板。
- 4 輕觸 。

建立您專屬的面板

新增手寫或套用各種效果至圖像，來建立您專屬的曲面側螢幕面板。




螢幕鎖定時可使用使用者新增的面板。

- 1 自曲面側螢幕底部向上滑動並輕觸 。
或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **曲面側螢幕**。
曲面側螢幕設定畫面將顯示。
- 2 輕觸**個人風格**。
- 3 輕觸 **+** →  並選擇想要的圖像。



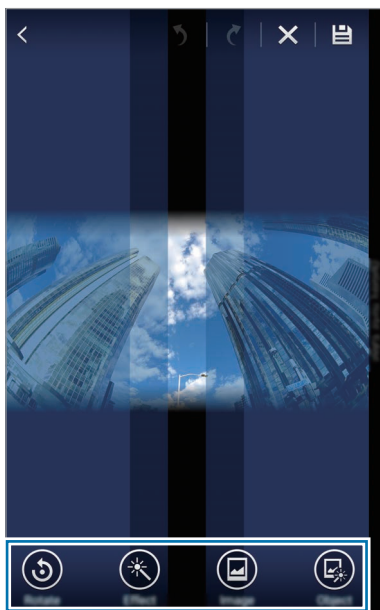

4 拖曳螢幕上的圖像來指定要設為面板的區域。然後，使用可用的編輯選項。

- **旋轉**：旋轉或翻轉圖像。
- **效果**：給圖像套用多種效果。
- **圖像**：新增更多圖像到圖像上。
- **物件**：新增更多物件如色彩或圖案到圖像上。



5 完成時輕觸 。

可以使用下列圖示來編輯面板：

- ：變更面板圖像。
- ：新增手寫到面板。
- ：新增文字到面板。
- ：套用文字或圖像效果到面板。


6 輕觸**確定**。

面板將新增至個人風格面板清單。

7 輕觸新面板。

面板將新增至曲面側螢幕面板清單。

若要分享或刪除新面板，請輕觸 **：** → **選擇**，勾選要選擇的面板然後輕觸 **↶** 或 **↷**。

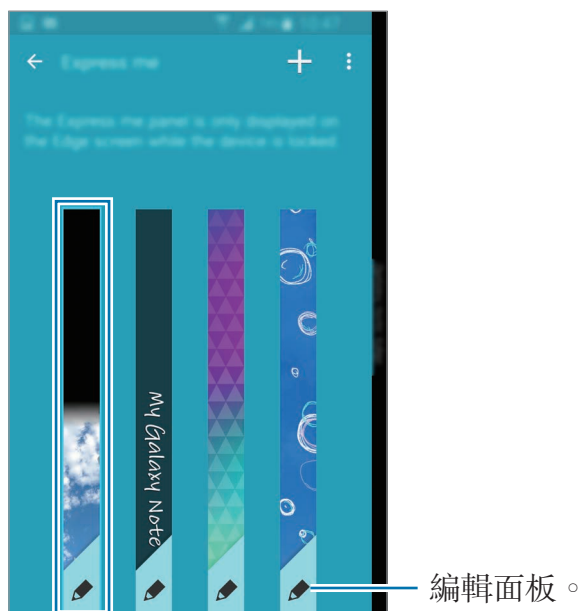

所有應用程式螢幕

所有應用程式螢幕上顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。




在主螢幕上，輕觸 **⋮** 以開啓所有應用程式螢幕。若要檢視其他面板，請向左或向右滑動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。

若要自訂所有應用程式螢幕，請參閱[管理所有應用程式螢幕](#)。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連結 GPRS 網路
	已連結 EDGE 網路
	已連結 UMTS 網路
	已連結 HSDPA 網路
	已連結 HSPA+ 網路
	已連結 LTE 網路
	已連結 Wi-Fi
	已啟動藍牙功能
	已啟動 GPS
	通話中
	未接來電
	已啟動智慧休眠功能
	已連結至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	S Pen 已卸除
	已啟動震動模式

圖示	意義
	已啟動飛航模式
	發生錯誤或需留意
	電池電量




狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。

通知與快速設定面板


使用通知面板

接收新通知 (如訊息或未接來電) 時，指示器圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，請開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，請向下拖曳狀態列。若要關閉通知面板，請向上滑動螢幕。

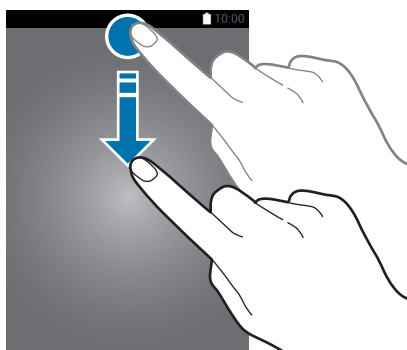

可以使用通知面板的下列功能。

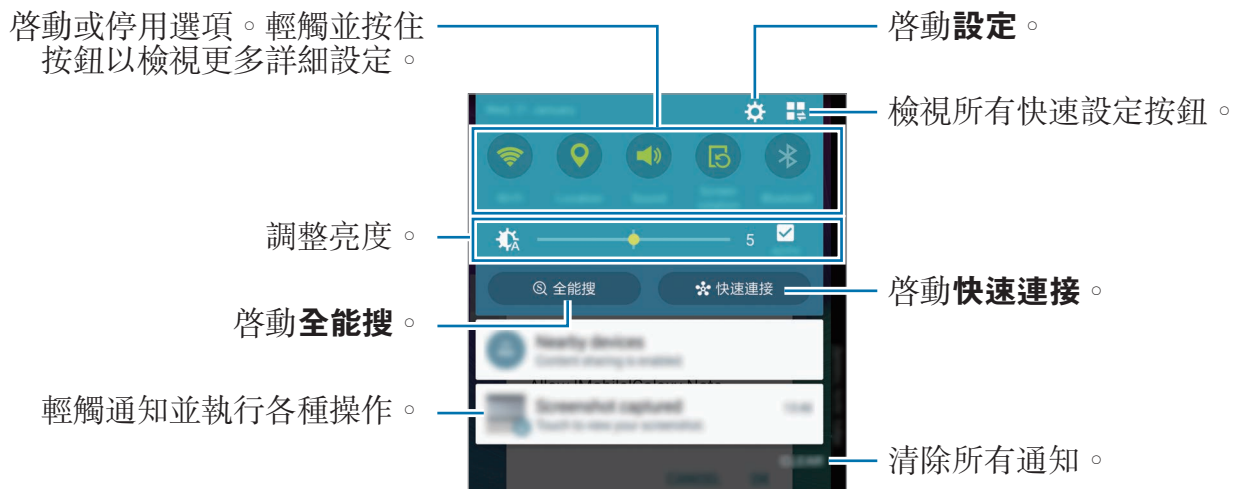


重新排列快速設定按鈕

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸 → ，輕觸並按住項目，然後將該項目拖曳至其他位置。

使用快速設定面板


您可以在通知面板上啓動或停用部分功能。若要啓動或停用更多功能，請開啓快速設定面板。

若要開啓快速設定面板，請用兩隻手指向下拖曳狀態列。或者，也可在通知面板上輕觸 。若要關閉快速設定面板，請向上滑動螢幕。

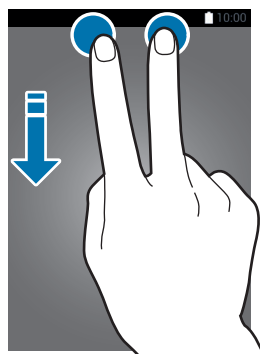





輕觸快速設定面板上的按鈕以啓動或停用功能。如果輕觸並按住按鈕，可以進入更多詳細設定選項。

開啟應用程式

在主螢幕或所有應用程式螢幕上，選擇任一應用程式圖示以將其開啓。
若要開啓最近使用應用程式的清單，請輕觸  並選擇要開啓的應用程式視窗。

關閉應用程式

輕觸  → ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可輕觸  → .

安裝或解除安裝應用程式

Galaxy Apps

使用此應用程式以購買和下載應用程式。
在所有應用程式螢幕上輕觸 **Galaxy Apps**。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸**搜尋**以搜尋關鍵字。
選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，請輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸顯示應用程式價格的按鈕。



若要變更自動更新設定，輕觸  → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店


使用此應用程式以購買和下載應用程式。
在所有應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  以搜尋關鍵字。


選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，請輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。





若要變更自動更新設定，輕觸  → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。


管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸  → **解除安裝/停用應用程式**。● 圖示會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**停用**。


若要解除安裝下載的應用程式，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸  → **已下載的應用程式** →  → **解除安裝**，選擇一個應用程式，然後輕觸**解除安裝**。或者，在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在所有應用程式螢幕上，輕觸  → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**確定**。或者，也可在所有應用程式螢幕上輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

隱藏應用程式

隱藏您不想在所有應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在所有應用程式螢幕上，輕觸  → **隱藏應用程式**。

若要顯示隱藏的應用程式，請輕觸  → **顯示隱藏的應用程式**。



- 隱藏應用程式：僅隱藏所有應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。


輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以傳送訊息、建立備忘錄等時候自動出現。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為接受支援的輸入語言之一。

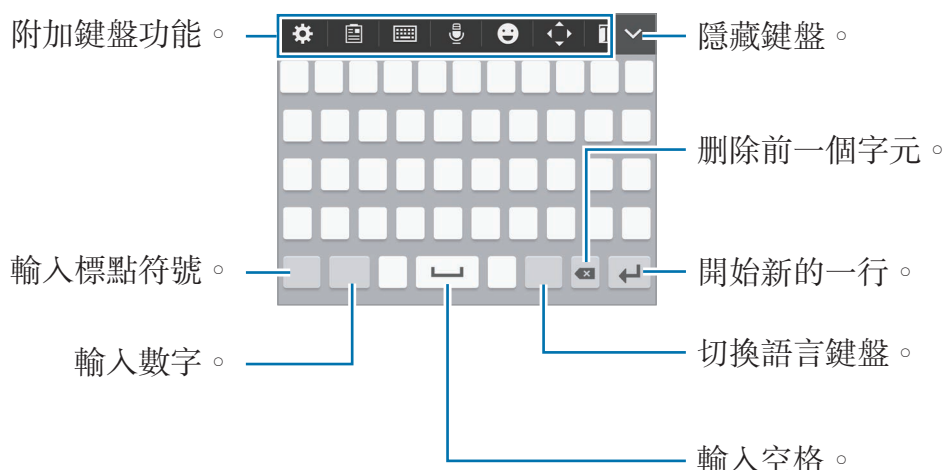

變更輸入語言

輕觸 **⚙️** → **更多設定** → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。







變更鍵盤配置


輕觸 **⚙️** → **更多設定**，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤配置。






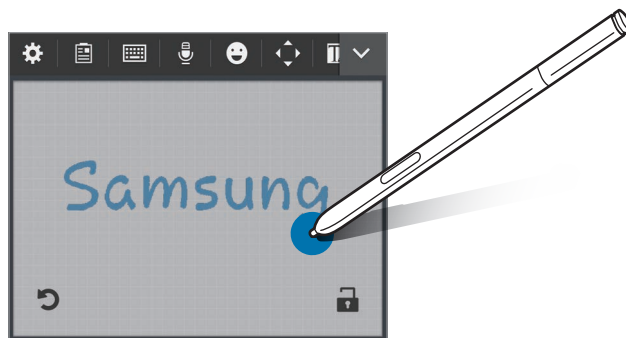
在**3x4 英文**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，反覆輕觸相應的按鍵，直至所需的字元出現。

使用附加鍵盤功能

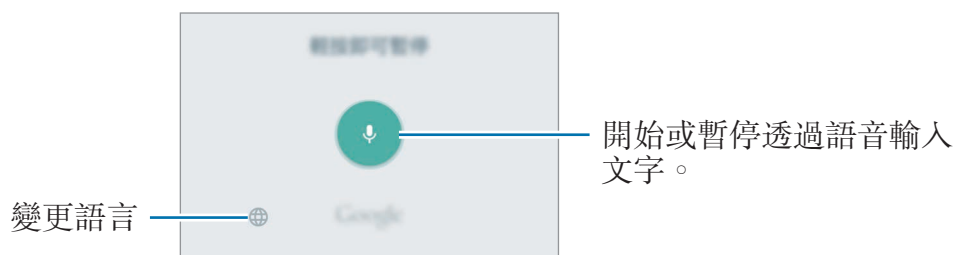- ：變更鍵盤設定。
- ：從剪貼簿新增項目。
-  → **全鍵盤 注音**：切換為 qwerty 鍵盤。
-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不肯定要輸入哪個筆劃，輕觸 **通**。
-  → **全螢幕手寫**或**手寫框**：切換至手寫模式。
- ：透過語音輸入文字。





- ：輸入表情。
- ：開啓游標控制板。
- ：切換到手寫模式。



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖曳分頁將鍵盤移動至其他位置。

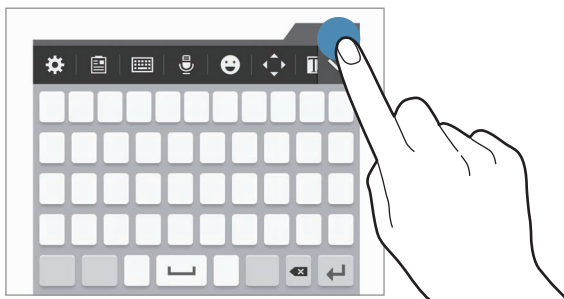




- ：變更鍵盤主題。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇鍵盤**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

如果預設鍵盤不在可用鍵盤清單中出現或您安裝新鍵盤，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **語言與輸入** → **預設** → **新增鍵盤**，然後勾選鍵盤。

複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖曳  或  以選擇所需的文字，或輕觸**全選**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。
所選的文字將複製到剪貼簿。
- 4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸  → **貼上**。
若要貼上之前複製的文字，輕觸**剪貼簿**，然後選擇文字。

擷取螢幕

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。影像儲存於 **Screenshots** 資料夾中。若要開啓資料夾，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → **☰** → **相簿** → **Screenshots**。擷取螢幕截圖後，可以編輯影像並與他人進行分享。

也可使用其他方式擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱[滑動手掌以截圖](#)。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

使用字典

在使用某些功能時查詢單字的定義，如瀏覽網頁時。


1 輕觸並按住想要查詢的單字。

如果沒有成功選擇您想要查詢的單字，請拖曳  或 ，以選擇想要的文字。

2 輕觸**字典**。

如果字典沒有預先安裝在您的裝置上，請依循螢幕上的指示安裝字典。

3 檢視定義。

若要檢視更多定義，請輕觸 。在詳細檢視畫面中，輕觸 **★** 將單字加入您的最愛單字清單，或輕觸**搜尋網頁**，將該單字作為搜尋詞彙。

在詳細檢視畫面上，輕觸 **⋮** 檢視更多選項。


我的檔案

進入並管理儲存在裝置或其他位置的各種檔案，例如雲端儲存裝置服務。

使用我的檔案

在所有應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

搜尋檔案或資料夾。

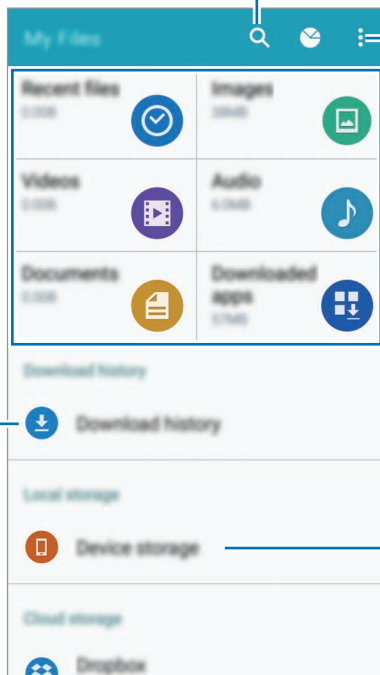

進入其他選項。

按類別檢視檔案。

檢視下載歷程記錄。

檢視裝置中儲存的檔案。

省電功能

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **省電模式**，然後輕觸**省電模式**開關以啟動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**省電模式**以啟動。

從下列選項中選擇：

- **限制背景資料**：防止背景中執行的應用程式使用行動資料連線。
- **限制效能**：限制各種選項，例如關閉最近的應用程式按鈕和返回鍵的背光。
- **灰階模式**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。

超省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行下列操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制為僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用行動資料連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **超省電模式**，然後輕觸**超省電模式**開關以啟動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**超省電**以啟動。

2 閱讀並同意條款與細則，然後輕觸**確認**。

3 閱讀關於自動模式的螢幕資訊，然後輕觸**啟用**。

若要停用超省電模式，請輕觸**⋮** → **停用超省電模式**。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。
待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

檢視說明資訊

若要檢視說明資訊，以瞭解如何使用裝置和應用程式，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **說明**。

若要在使用應用程式時檢視應用程式說明資訊，輕觸**⋮** → **說明**。




部分應用程式可能不包括說明資訊。

S Pen 功能

感應快捷環

從插槽中拿出 S Pen，或將 S Pen 懸停在螢幕任一處上方，按下 S Pen 按鈕，以進入四種實用功能。

透過感應快捷環功能來執行各種動作。

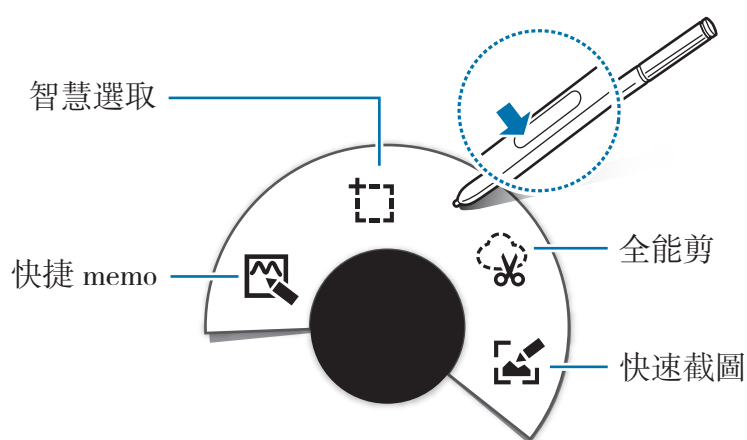

- **快捷 memo**：快速記下備忘錄並將動作與備忘錄連結。您可以講電話、傳訊息、在網路上搜尋資料以及更多其他功能。如需詳細資料，請參閱[快捷 memo](#)。
- **智慧選取**：快速蒐集內容。如需詳細資料，請參閱[智慧選取](#)。
- **全能剪**：沿想要儲存或分享的螢幕區域繪製。如需詳細資料，請參閱[全能剪](#)。
- **快速截圖**：在截圖上擷取、編輯並編寫備忘錄，然後分享這些截圖。如需詳細資料，請參閱[快速截圖](#)。



如果此功能尚未啟用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **感應快捷環**，然後輕觸**感應快捷環**開關以啓動。

快捷 memo


開啓快捷 memo 板並建立備忘錄以利用手寫或繪製資訊來執行不同動作。

1 在感應快捷環面板上，輕觸**快捷 memo**。


2 在備忘錄上寫字或繪畫。

3 輕觸 。

將選擇整個備忘錄。如果您想要使用備忘錄中的某一項資訊，請輕觸選定區域的外圍，以解除選擇該備忘錄，然後可以在要使用的資訊外圍畫一圈。

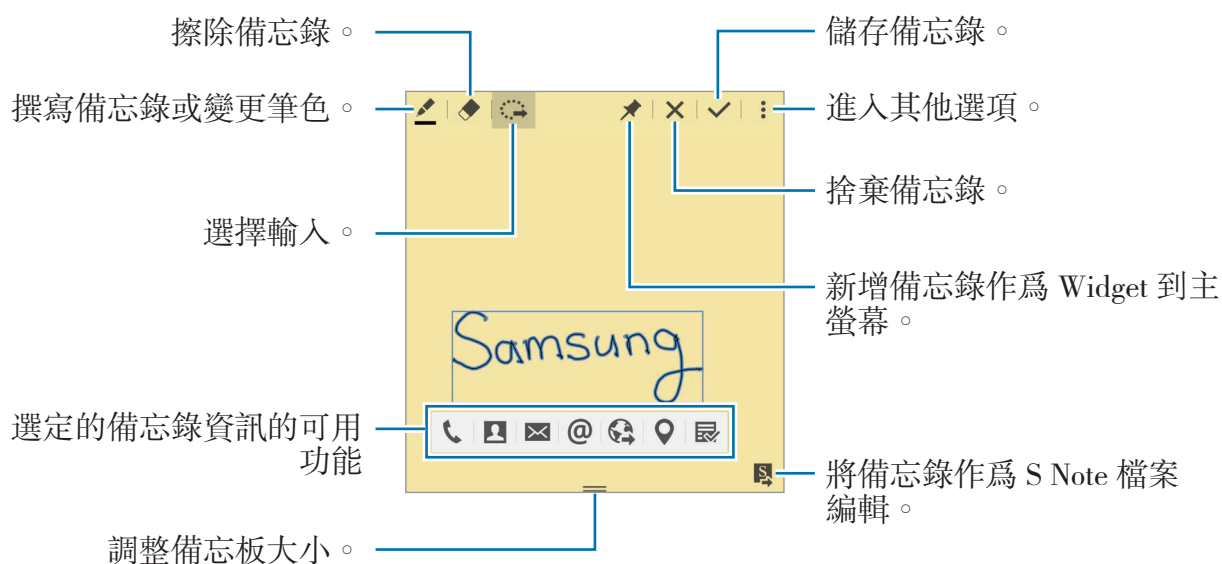

- 4 已選定的備忘錄資訊選擇要使用的應用程式。
選定的應用程式會從**快捷 memo** 開啓。

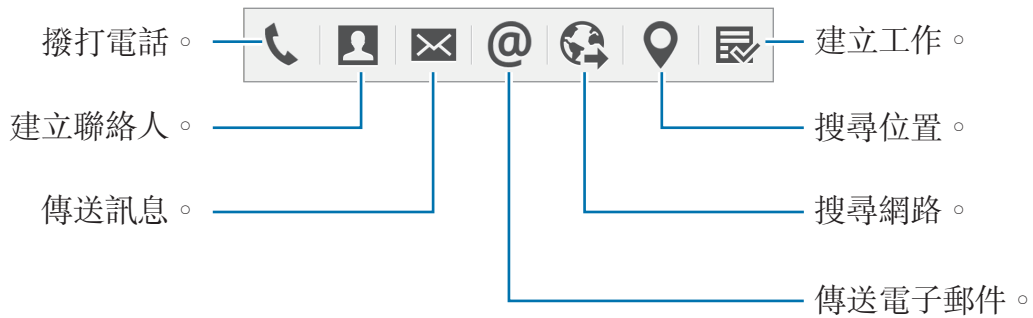

檢視備忘錄

在快捷 memo 螢幕上，輕觸 **：** → **檢視快捷 Memo 清單**。選擇應用程式以檢視並編輯。

新增快捷 memo Widget 至主螢幕

撰寫完備忘錄之後，請輕觸並按下 **✎**，然後拖曳該備忘錄至主螢幕上的空白區域。已加入**快捷 memo** Widget 至主螢幕上，您可以檢視並編輯該備忘錄。


將備忘錄作為 S Note 檔案編輯

編寫備忘錄時，輕觸 **📄** 來開啓 **S Note** 並在其中編輯備忘錄。用於**快捷 memo** 的相同筆色也會被用在 **S Note**。



智慧選取


透過 S Pen 蒐集出現在螢幕上想要的內容區域。您可以自網頁蒐集或在音樂與影片播放中蒐集內容。

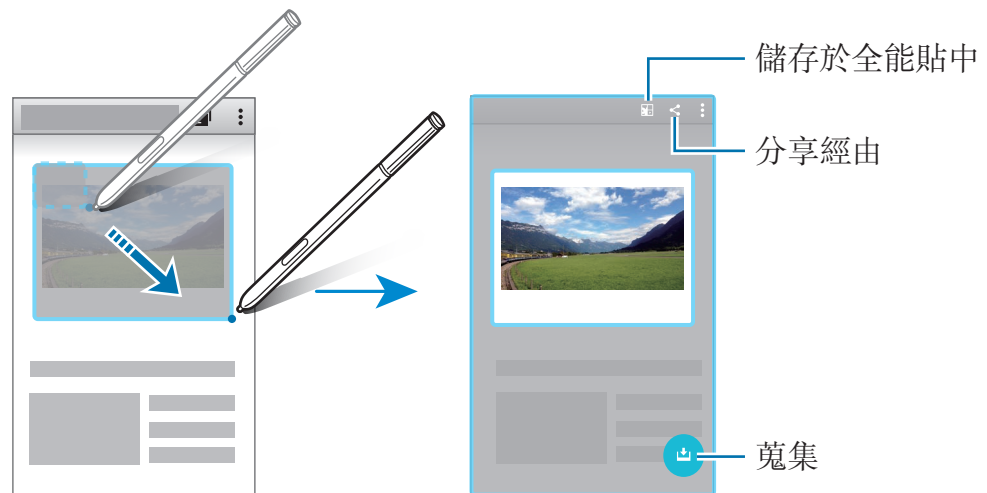- 1 當有想要蒐集的內容時，例如網頁中的一部分，請開啓感應快捷環面板並輕觸**智慧選取**。
- 2 將 S Pen 拖曳過您想要蒐集的內容。



- 3 選擇要以蒐集項目使用的選項。

- ：將項目儲存在**全能貼**中。
- ：與其他人分享項目。
- **T**：自項目擷取文字。可以將擷取的文字複製到剪貼簿或插入到訊息、筆記與其他功能中。

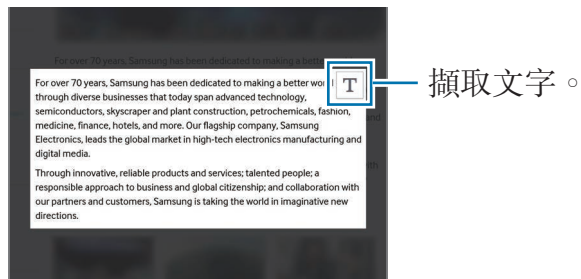

- ：將項目儲存在蒐集項目清單中以蒐集更多內容。

蒐集多個項目

輕觸  來新增內容到您的蒐集項目清單以便之後使用。若要蒐集其他內容，請輕觸蒐集項目清單彈出式視窗上的 。

若要檢視蒐集項目，請輕觸蒐集項目清單彈出式視窗。可以同時分享、刪除或儲存多個項目。若要選擇蒐集項目清單中的個別項目，請輕觸並按住其中一個項目。




若要刪除蒐集項目，請輕觸並按住蒐集項目，然後將其拖曳至螢幕頂部的 **刪除**。


全能剪

使用 S Pen 來沿想要儲存或分享的範圍繪製一個封閉形狀。可裁剪影像的一部分。



1 當有想要擷取的內容時，例如圖像中的一部分，請開啓感應快捷環面板並輕觸 **全能剪**。

2 使用 S Pen 任意畫一塊區域並選擇。

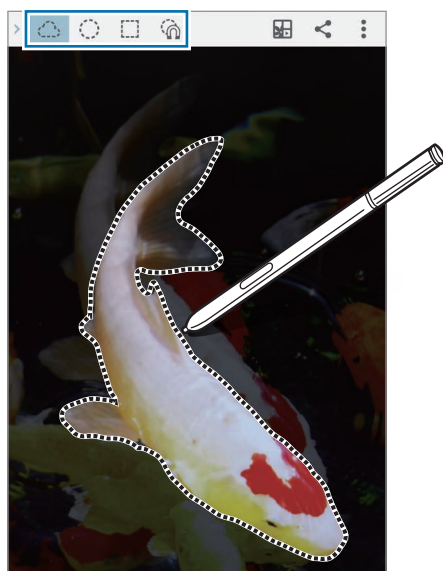選擇工具列上的形狀圖示來重新調整所選區域的形狀，或輕觸  來自動重新調整所選區域的形狀。



3 選擇要以所選區域使用的選項。

- ：將所選區域儲存在**全能貼**中。
- ：與其他人分享所選區域。


快速截圖

擷取截圖以在上方編寫或繪圖。

1 當有想要擷取的內容時，例如網頁中的一部分，請開啓感應快捷環面板並輕觸**快速截圖**。

這麼做會自動擷取目前的螢幕畫面，而編輯工具列也會出現在畫面上。

2 在截圖上寫下備忘錄。

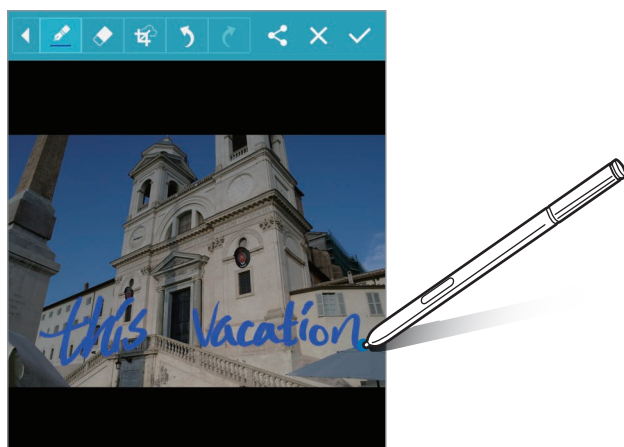

3 選擇要以截圖使用的選項。

- ：與其他人分享截圖。
- ：儲存截圖。若要檢視儲存的截圖，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** →  → **相簿** → **Screenshots**。




使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

S Note

簡介

記下您的想法與點子來建立自訂筆記。您可以插入多媒體檔案，並建立相片筆記。

啟動 S Note

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。
或者，在主螢幕上，輕觸 **S Note Widget** 中的 。
- 2 閱讀關於此應用程式的畫面資訊，然後輕觸**下一步**。
- 3 選擇封面樣式，然後輕觸**下一步**。
- 4 選擇預設備註範本，然後輕觸**下一步**。
- 5 選擇要同步備註的帳號，然後輕觸**開始**。


如果您沒有登入至選定的帳號，請依循螢幕上的指示登入至該帳號。

如果您登入帳號同步備註，只要在其他裝置上註冊帳號，您就可以在其他裝置檢視這些備註。

使用 S Note widget

您可以從 **S Note widget** 直接啟動 S Note 的某些功能。

在主螢幕上，輕觸 **S Note Widget** 中的圖示。

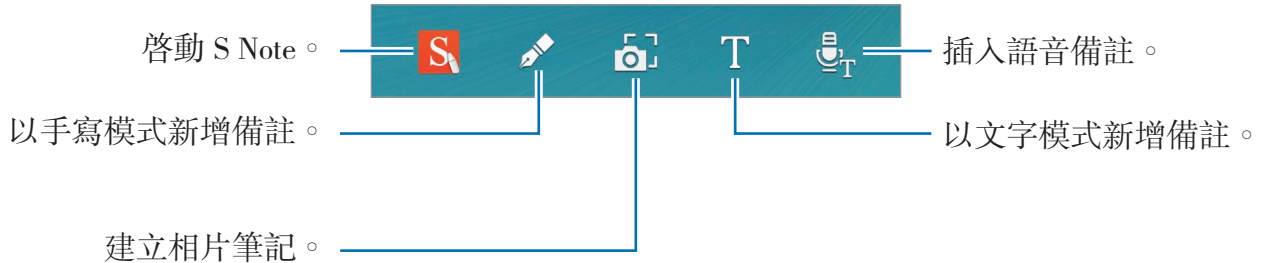


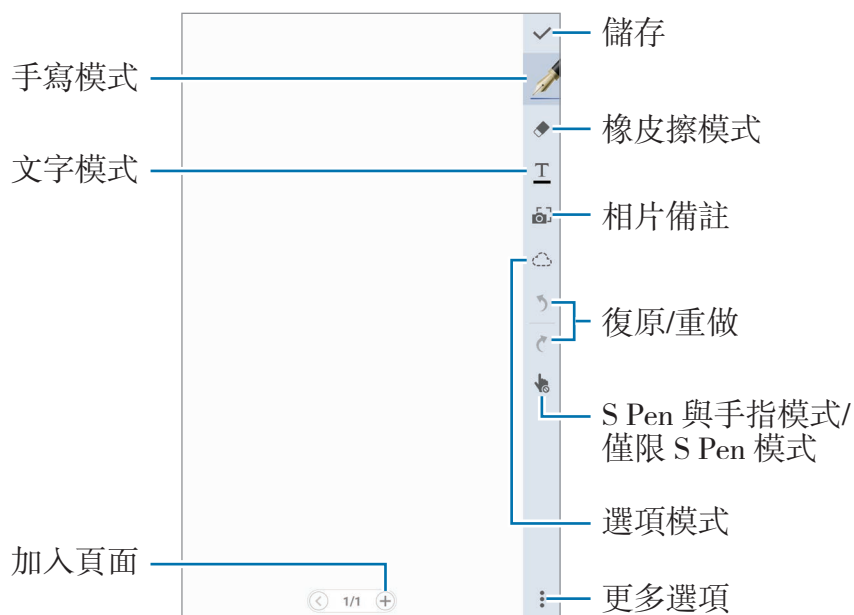
建立備註

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。
或者，在主螢幕上，輕觸 **S Note Widget** 中的 **S**。


- 2 輕觸 **+**。

- 3 撰寫備註。

在曲面側螢幕上，輕觸  以在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸 **T** 以透過鍵盤輸入文字。




變更畫筆設定

當要在螢幕上書寫或繪畫時，請再次輕觸曲面側螢幕上的  變更畫筆類型、細條粗細或筆色。




使用線條橡皮擦

1 在曲面側螢幕上輕觸 .

2 輕觸任何區域進行擦除。

該區域的整條線條都會被擦除。線條橡皮擦可以一條一條的擦除 S Note 線條。

- 若只要擦除 S Pen 觸及的區域，請再次輕觸 ，然後取消選取 **依筆畫清除**。您可以拖曳尺寸調整列，調整橡皮擦的大小。
- 若要清除備註，請輕觸 **全部清除**。



即使使用較小的橡皮擦，亦可能無法精確擦除不必要的部分。

編輯手寫備註


使用不同的編輯選項，像是剪下、移動、變更大小或轉換，編輯手寫備註。

1 當備註上有筆跡或繪畫，請輕觸曲面側螢幕上的 。






2 輕觸或在其周圍畫一條線，以選擇並編輯。

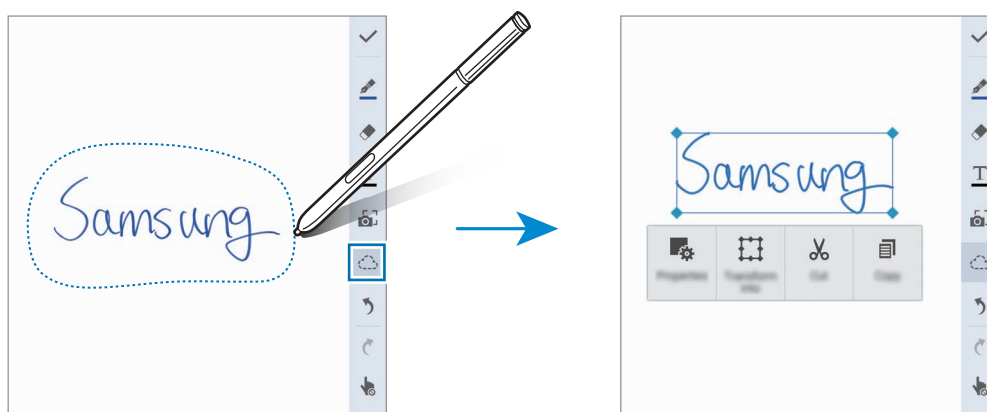若要將備註移至另一位置，請選擇備註，然後將其拖曳至新位置。

若要調整備註大小，請選擇備註，然後拖曳邊框圖柄。



3 使用下列選項之一：

- ：變更備註屬性，例如版面、大小、色彩或粗細。
- ：精確化或轉換筆跡或繪畫。
- ：剪下備註。若要將其貼到另一位置，請輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
- ：複製備註。若要將其貼到另一位置，請輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
- ：刪除備註。

放大手寫模式

輕觸  → **顯示放大的筆記**，然後將放大框移至任何區域。放大框內的區域會顯示在螢幕底部的放大視窗。您可以精確地進入或更改筆跡。

素描錄製

您可以錄製撰寫備註的過程。

- 1 輕觸 **⋮** → **記錄素描**。
- 2 輕觸 **●** 然後撰寫或繪製備註。
您的動作會同步被錄製。
- 3 若要停止錄製，請再次輕觸 **●**。
輕觸 **▶**，檢視錄製影像。


建立相片筆記

從多種來源拍下內容的相片來建立筆記，例如手寫文字或繪圖。可套用相片筆記效果來刪除相片背景，讓文字檢視更容易。


使用自動模式

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的 **S Note** → **+**，然後輕觸 **📷**。
或者，在主螢幕上，輕觸 **📷** 的 **S Note** widget。
- 2 將擷取對象的調整至邊緣大小放入預覽畫面中。





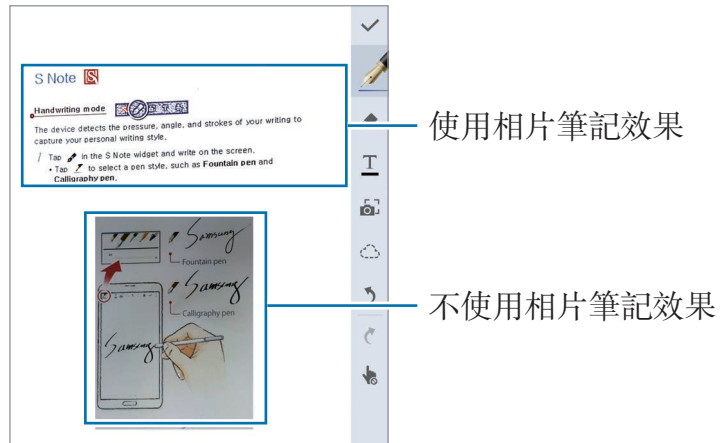


- 3 當擷取對象周圍的邊界變為藍色時，輕觸  來拍照。
裝置自動套用相片筆記效果到相片中並插入到 S Note。

- 4 編輯筆記。



使用手動模式



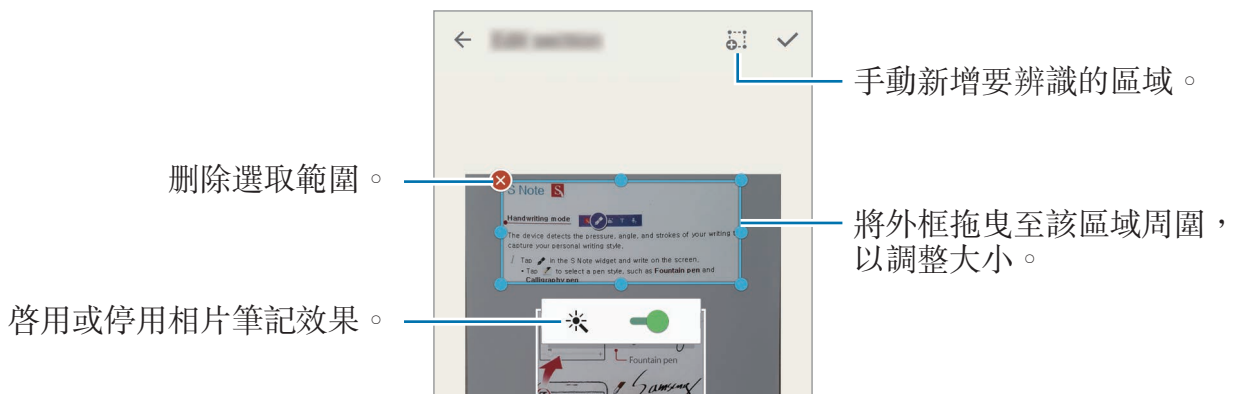


- 1 在相片筆記預覽螢幕上，請輕觸  以切換至手動模式。
- 2 輕觸  拍攝一張相片。或者，請輕觸 ，選擇儲存在裝置中的相片。
- 3 拖曳外框邊緣以選擇一個區域，然後輕觸 。
- 4 編輯要插入到 S Note 的區域。
將外框拖曳至該區域周圍，以調整辨識範圍的大小。






- 5 輕觸 ，將選擇的區域插入筆記。

編輯相片筆記

編輯要插入到 S Note 的區域。

- 1 輕觸並按住區域，然後輕觸**轉換為可編輯**。
區域上的文字圖像將向量化並轉換為彩色線條讓您進行編輯。
- 2 輕觸曲面側螢幕上的  並沿想要編輯的區域繪製線條。
- 3 選擇一個編輯的選項。
 - ：變更備註屬性，例如版面、大小、色彩或粗細。
 - ：剪下備註。若要將其貼到另一位置，請輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
 - ：複製備註。若要將其貼到另一位置，請輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
 - ：刪除備註。

使用語音備忘錄建立備註

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **S Note** → **+** → **:** → **插入** → **語音備忘錄**。
或者，在主螢幕上，輕觸 **S Note Widget** 中的 。
- 2 閱讀並同意條款與細則，然後輕觸**同意**。
- 3 閱讀關於此使用此功能的螢幕資訊，然後輕觸**確認**。
- 4 輕觸  開始錄製。
- 5 對著麥克風說話。
您的聲音將轉換為文字。
- 6 輕觸 ，將已轉換的文字插入備註。



如果語音備忘錄系統語言與您說的語言不同，裝置將不會認得您的聲音。若要變更語音備忘錄系統語言，請開啓所有應用程式螢幕並輕觸**語音錄製** → **:** → **設定** → **語言**。

全能貼



從多種來源蒐集內容以建立您專屬的數位全能貼。當檢視網頁或影片時，您可以選擇並新增想要的區域至全能貼。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

檢視全能貼

當您第一次啟動此應用程式，或是在進行資料重新整理之後重新啟動此應用程式，請閱讀並同意條件與條款，然後再設定同步選項。

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**全能貼**。
- 2 輕觸 ，以選擇一個類別，然後選擇一本全能貼。
如果全能貼內容下方有連結，請輕觸該連結，前往來源。
- 3 輕觸  來編輯。
可新增標題、文字、備忘錄或標籤到全能貼中。
- 4 輕觸**儲存**以儲存變更。

使用 S Pen

簡介


以 S Pen 來編寫、繪製或執行觸控動作。按下 S Pen 按鈕，您可以輕鬆使用額外功能。

懸浮預覽

使用 S Pen 懸在螢幕上的項目上方，以執行各種功能。


預覽資訊

指著螢幕，在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

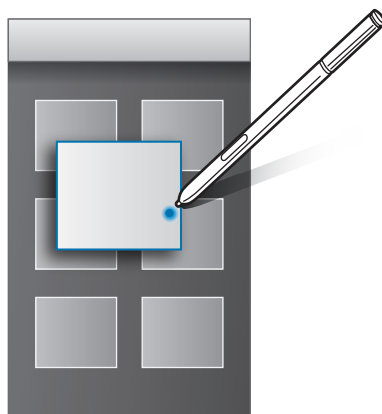

使用懸浮按鈕


將 S Pen 懸在某些應用程式的項目上，如**媒體瀏覽器**與**影片**，將會在預覽視窗上顯示懸浮按鈕。使用懸浮按鈕，您可以直接從預覽視窗執行各種動作。

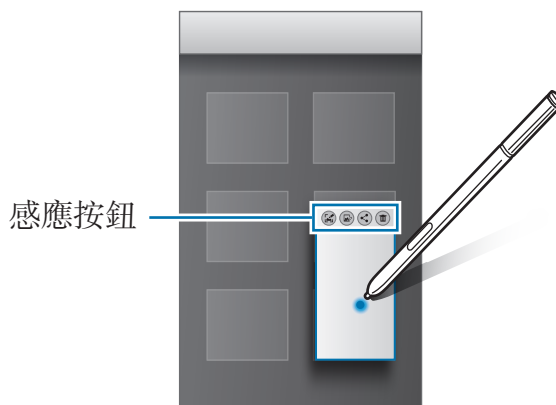

如果此功能尚未啟用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **懸浮預覽**，然後輕觸**懸浮預覽**開關以啓動。

筆刷選擇

當按下並按住 S Pen 按鈕時，將 S Pen 拖曳過文字或項目清單以選擇多個項目或文字。您也可以複製並貼上選定的項目或文字到另一個應用程式中，或與其他人分享這些項目或文字。

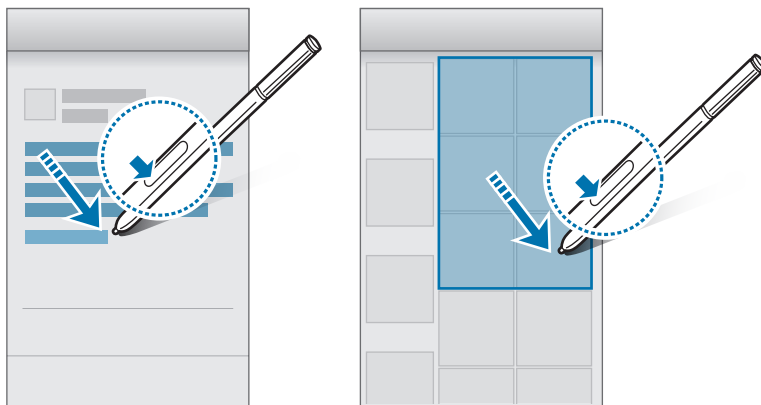

感應筆寫框

使用 S Pen 手寫來填入表單與編寫訊息。

在文字欄位書寫

- 1 將 S Pen 懸在文字欄位上。
- 2 輕觸  以開啓手寫欄位。



3 使用 S Pen 書寫。

在**訊息**中撰寫訊息時，請輕觸手寫欄位上方的 ，以切換至繪圖模式。繪畫會以附件型態插入訊息中。

4 完成後，輕觸 。

在應用程式中書寫

使用某些功能或應用程式時，您可以使用 S Pen 直接在螢幕上書寫。舉例來說，您可以使用 S Pen 在撥號鍵盤上輸入數字或在手寫欄位上編寫以設定鬧鐘時間。



如果此功能尚未啓用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **感應筆寫框**，然後輕觸**感應筆寫框**開關以啓動。

動作與使用性功能

動作與手勢



過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

體感撥號

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。




如果此功能尚未啓用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **體感撥號**，然後輕觸**體感撥號**開關以啓動。

智慧提醒

如果有未接來電或新訊息，裝置將在您拿起時震動。



如果螢幕開啓或裝置不在平整的表面上，此功能可能不起作用。

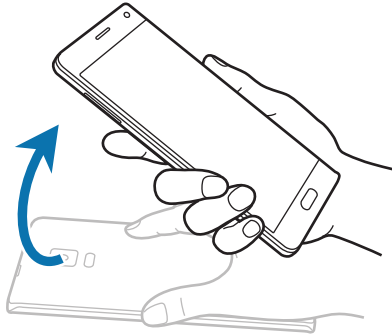


如果此功能尚未啓用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **智慧提醒**，然後輕觸**智慧提醒**開關以啓動。

靜音


將手掌放在螢幕上

用手掌覆蓋螢幕以使來電或鬧鐘轉爲靜音。

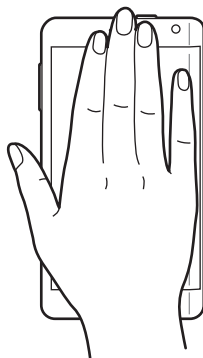

翻轉裝置

翻轉裝置以使來電或鬧鐘轉為靜音。

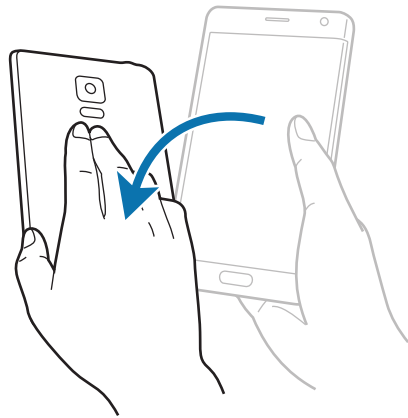


如果此功能尚未啟用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **靜音**，然後輕觸**靜音**開關以啓動。

滑動手掌以截圖

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 滑過以擷取螢幕截圖。若要檢視儲存的截圖，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → **≡** → **相簿** → **Screenshots**。擷取螢幕截圖後，可以編輯影像並與他人進行分享。



使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

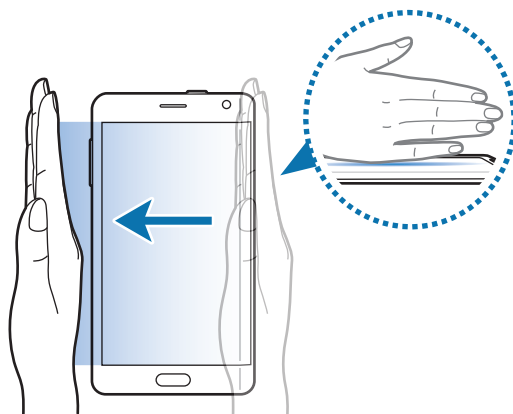

如果此功能尚未啟用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **滑動手掌以截圖**，然後輕觸**滑動手掌以截圖**開關以啓動。

多重視窗


簡介




使用多重視窗以在分屏螢幕上同時執行兩個應用程式。也可在彈出式視窗中同時執行多個應用程式。


分割視窗





當您將部分應用程式如**計算機**與**聯絡人**等自多重視窗工具列拖曳到螢幕時，僅可在彈出視窗中啟動。


- 1 輕觸並按下 ，開啓多重視窗工具列。
- 2 輕觸並按下應用程式圖示，然後將圖示從工具列拖曳至螢幕。然後，將另一個應用程式圖示拖曳至螢幕上的新位置。

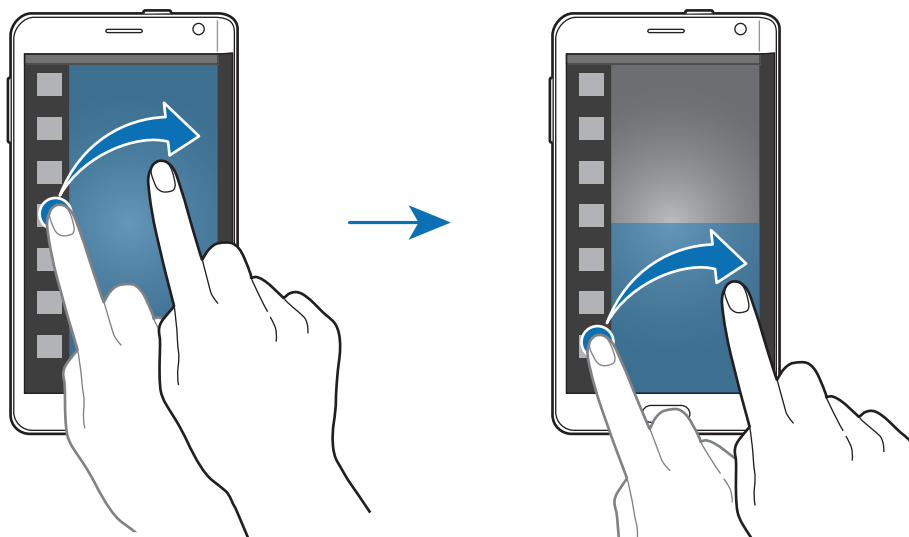圖示為  應用程式可同時在螢幕上不同的視窗中啟動。輕觸圖示為  的應用程式，然後拖曳到新位置以在兩個視窗同時開啓應用程式。若要在彈出式視窗中啟動應用程式，請輕觸應用程式並輕觸 。



從最近的應用程式清單中開啟多重視窗


- 1 輕觸 。
- 2 往上或往下滑動，然後輕觸 ，在多重視窗開啟應用程式。

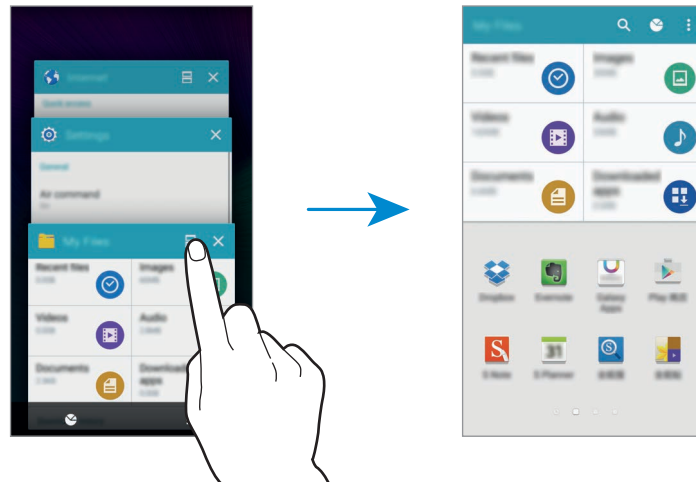






- 3 選擇要在多重視窗開啟的另一個應用程式。

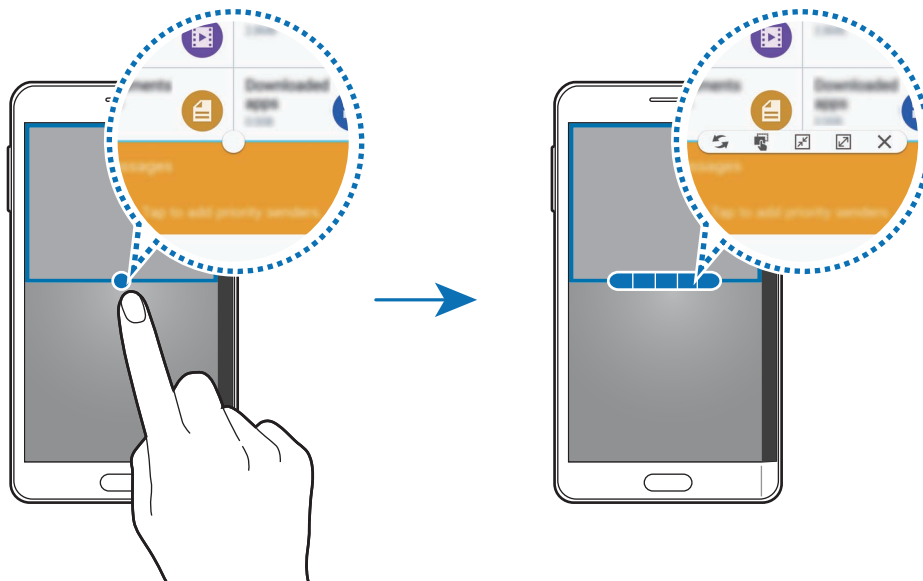使用多重視窗選項

當您使用多重視窗應用程式時，請選擇一個應用程式視窗並輕觸應用程式視窗間的圓圈以使用下列功能：




- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：在視窗之間拖放文字或複製的影像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖曳至另一視窗中的位置。
- ：切換至浮動圖示。
- ：切換至全螢幕檢視。
- ：關閉視窗。


在應用程式視窗共享內容

可以透過拖放來在**電子郵件**和**網際網路**等應用程式之間輕鬆分享内容。




某些應用程式可能不支援此功能。

- 1 在多重視窗中啟動**電子郵件**和**網際網路**。
也可在彈出式視窗中啟動。
- 2 輕觸應用程式視窗之間的圓形，然後輕觸 .
- 3 輕觸並按住網際網路視窗中的文字或圖像並將其拖曳至電子郵件視窗中的位置。
選擇的項目將插入到電子郵件視窗中。

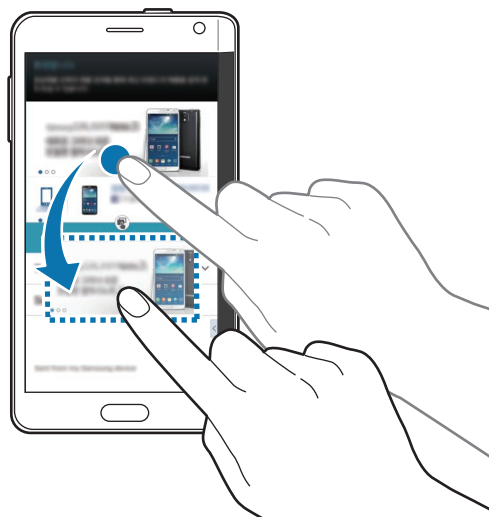

調整視窗大小

向上或向下拖曳應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

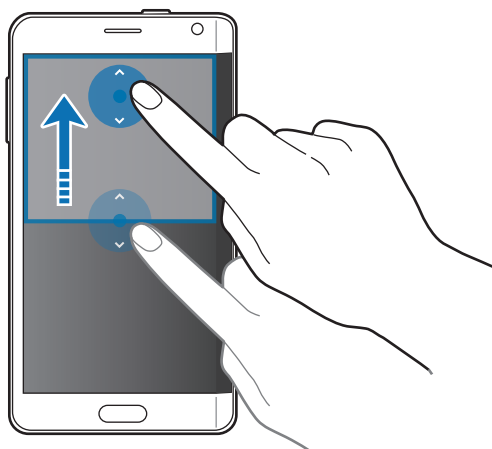


如果多重視窗尚未啟用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

彈出式多重視窗

1 在所有應用程式螢幕上，請啓動要用在彈出視窗內的應用程式。

2 從頂部邊緣往任一邊的對角線向下拖曳。

應用程式螢幕將會出現在彈出視窗裡。

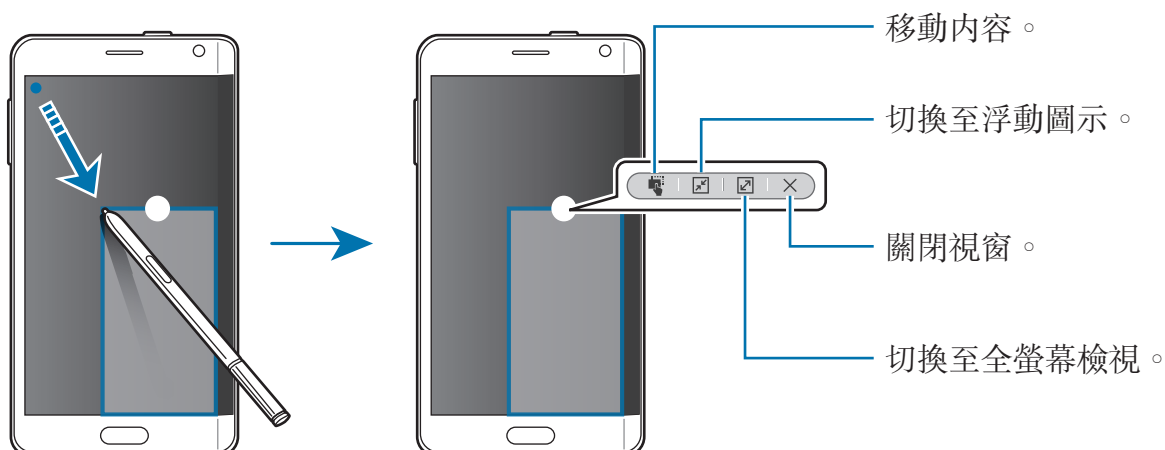

移動或關閉彈出視窗


若要移動彈出視窗，請輕觸視窗上的圓圈，將其拖曳到新位置。

若要關閉視窗，請輕觸視窗上方的圓圈，然後輕觸 **×**。

從分割視窗啟動彈出視窗

1 在分割視窗上，輕觸要在彈出視窗內啟動的應用程式視窗。

2 輕觸並按住應用程式視窗之間的圓圈。
選定的應用程式將會在彈出視窗裡啟動。

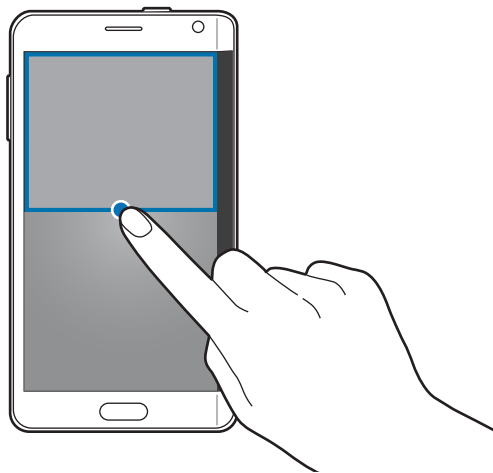

從多重視窗工具列啟動彈出視窗

輕觸並按下 **↶**，開啓多重視窗工具列。輕觸多重視窗工具列中的應用程式圖示以於彈出式視窗中開啓。



如果多重視窗尚未啓用，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

單手操作

簡介

可以切換至單手操作以用一隻手方便地操作裝置。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示螢幕與桌布** → **單手操作**。

縮小畫面大小

輕觸**縮小畫面大小**並輕觸**縮小畫面大小**開關以啓動。

若要切換至單手操作模式，用一隻手握住裝置。然後，用您的拇指從螢幕的邊緣向螢幕中心快速拖曳再返回。



單手輸入


輕觸**單手輸入**並輕觸**單手輸入**開關以啓動。

輕觸 ◀ 或 ▶，以調整撥號鍵盤、通話中按鍵以及其他的輸入面板位置，以進行簡單的單手操作。

側邊按鍵面板

輕觸**側邊按鍵面板**並輕觸**側邊按鍵面板**開關以啓動。

將最近的應用程式按鈕、首頁鍵、以及返回鍵與其他選擇的功能作為側邊螢幕按鍵使用，讓單手操作裝置更輕鬆。

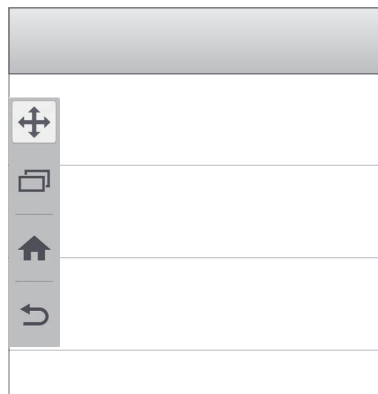

增加觸控螢幕靈敏度

使用此功能以在佩戴手套時操作螢幕。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示螢幕與桌布**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**觸控靈敏度**以啓動。



- 皮質手套可在觸碰螢幕時較好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 此功能在使用 S View 時可能無法正常工作。



為獲得最佳的效果，在佩戴手套時應緊觸螢幕。

個人化

管理主螢幕與所有應用程式螢幕

管理主螢幕

新增項目

從所有應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖曳至主螢幕。

若要新增 Widget，輕觸並按住主螢幕的空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖曳至新位置。

若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至螢幕頂部的**建立資料夾**。
- 2 輸入資料夾名稱。
- 3 輕觸 **+**，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**確定**。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以新增、移動或移除面板。

若要新增面板，向左滑動，然後輕觸 **+**。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定為主要的主螢幕，輕觸 **🏠**。

管理所有應用程式螢幕

變更排序方式

在所有應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **排序依**，然後選擇排序方式。

移動項目

在所有應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。

若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖曳至螢幕頂部的**建立頁面**。

建立資料夾

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **⋮** → **建立資料夾**。
或者，也可輕觸 **⋮** → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至螢幕頂部的**建立資料夾**。
- 2 輸入資料夾名稱。
- 3 輕觸 **+**，勾選要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**確定**。

設定桌布和鈴聲

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕或鎖定螢幕的桌布。

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**桌布**。
或者，也可以在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示螢幕與桌布** → **桌布**。
- 2 選擇要變更或套用桌布的螢幕。
- 3 向左或向右滑動並從顯示在螢幕底部的影像中選擇。
若要選擇透過裝置的相機拍攝的相片或其他影像，輕觸**從媒體瀏覽器**。
若您要設定鎖定螢幕的桌布，可以從不同桌布類別中選擇影像。
- 4 輕觸**設定為桌布**或**儲存**。
選定的圖片將設定為主螢幕或鎖定螢幕的桌布。

設定動態鎖定螢幕

使用此功能設定動態鎖定螢幕的桌布，讓桌布根據設定、您的位置、天氣、與興趣自動變更。

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**桌布**。
或者，也可以在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示螢幕與桌布** → **桌布**。
- 2 輕觸**鎖定螢幕**。

3 選擇桌布選項。

- **從媒體瀏覽器**：從**媒體瀏覽器**選擇影像。裝置將以您設定的間隔在鎖定螢幕上顯示影像。
- **即時天氣**：裝置將會根據時間、天氣與您的位置，在鎖定螢幕上顯示高畫質的影像。
- **我的興趣**：選擇您有興趣的類別。裝置將根據您的興趣在鎖定螢幕上顯示高畫質影像。



- 使用此功能可能會產生額外費用。
- 此功能是否能正常運作視所在地區而定。

變更鈴聲

變更來電和通知鈴聲。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **音效與通知**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲**，選擇鈴聲後輕觸**確認**。若要使用裝置或您帳號中儲存的歌曲作為鈴聲，輕觸**新增**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**通知鈴聲**，選擇鈴聲，然後輕觸**確認**。

變更螢幕鎖定方式

可變更鎖定螢幕的方式以防止他人進入您的個人資訊。


在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。



若忘記解鎖碼，請將裝置攜至三星服務中心進行重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出該圖形以進行驗證。設定備用 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

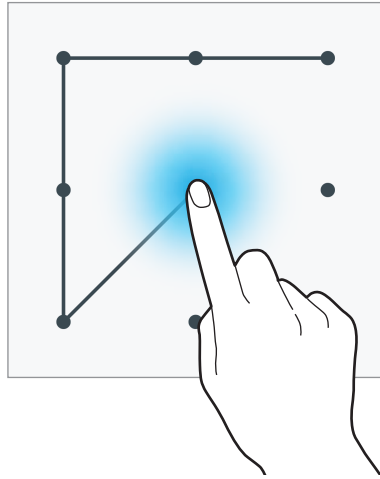

PIN

PIN 僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

指紋

註冊指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[指紋掃描](#)。

我的地點

透過自動辨識位置來快速進入與您經常造訪之地點相關的實用功能。

新增我的地點 Widget

若要新增 Widget，輕觸並按住主螢幕的空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住**我的地點**，然後將其拖曳至主螢幕。



選擇設定位置資訊與偏好設定的類別。


設定地點資訊

當您前往的地點有預設位置資訊時，裝置自動辨識您的位置並顯示進入預設功能的捷徑。裝置也將套用您為該地點設置的設定。

- 1 在主螢幕上，輕觸**我的地點** widget。
- 2 在**我的地點** Widget 上，選擇一組地點，設定位置資訊與捷徑。舉例來說，輕觸**住家**來設定住家的位置資訊。

您目前的位置將顯示於**地址與偵測方法**下方。若要自動重新搜尋您的位置，請輕觸📍。


若要手動搜尋位置，請在搜尋欄中輸入地址或關鍵字並輕觸🔍。

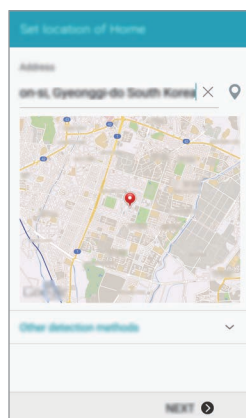

請確認裝置已連接至 Wi-Fi 或行動網路以自動搜尋您目前的位置。

3 輕觸**下一頁**。

4 在管理捷徑畫面上，輕觸**管理** → **+** 或 **−**，以新增或刪除各種應用程式與功能的捷徑。

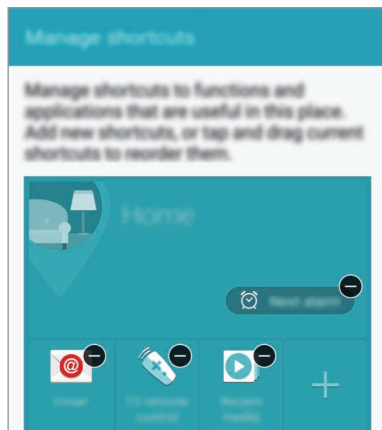

5 輕觸**確定**。

帶有位置設定的**我的地點** Widget 將顯示於主螢幕上。若要變更其他設定，如聲音模式或 Wi-Fi 網路設定，請輕觸 **⚙️** → **自訂設定**。

設定額外地點資訊

1 在**我的地點** Widget 上，輕觸 **⚙️**。

2 輕觸 **≡** 並從地點清單中選擇其他地點。

若要新增更多地點至清單，輕觸**管理地點** → **+**。

3 輕觸 **📍** 以自動搜尋您目前的位置。

若要手動搜尋位置，請在搜尋欄中輸入地址或關鍵字並輕觸 **🔍**。

4 輕觸 **儲存**。

5 輕觸 **+** 或 **-**，以新增或刪除各種應用程式與功能的捷徑。

6 輕觸 **↶**。

當您前往一個已新增的地點時，您的預設位置設定將顯示在**我的地點** Widget 上。若要變更其他設定，如聲音模式或 Wi-Fi 網路設定，請輕觸 **⚙️** → **自訂設定**。

指紋掃描

簡介

為讓指紋辨識正常運作，需註冊您的指紋資訊並儲存在裝置中。註冊後，可設定裝置在以下功能中使用您的指紋：

- 螢幕鎖定
- 網站登入
- 驗證三星帳號



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：


- 首頁鍵包含指紋識別感應器。應確保首頁鍵不被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護貼可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護貼以提高指紋識別靈敏度。
- 確認指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。

- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 若要改進識別效能，註冊最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 拖曳手指時不要太快或太慢。按中等速度拖曳手指，以便於裝置識別。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能或在使用功能之前透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋




如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。

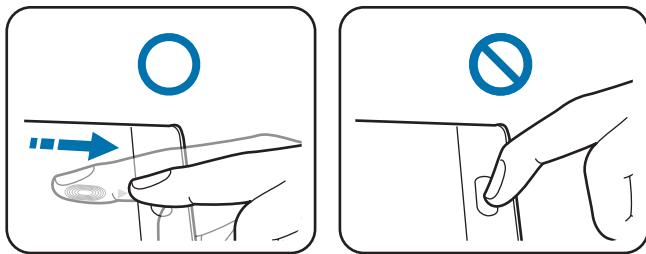

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **指紋管理工具**。
- 2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確認**。
- 3 將手指放在螢幕中央底部的指紋辨識區域。




- 4 輕觸並按住指紋辨識區域中的螢幕，然後向下拖曳手指以滑過首頁鍵。
使用同一隻手指重複此動作，直到手指完成註冊。

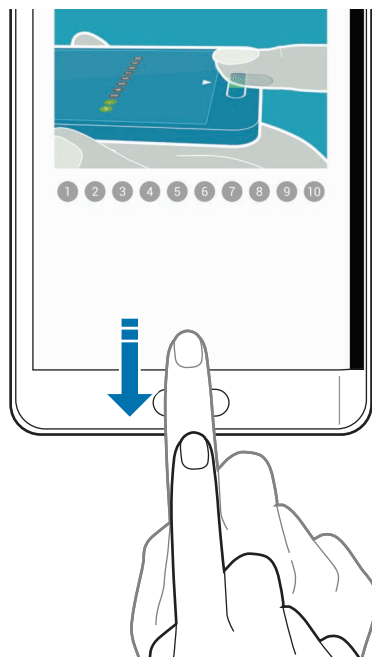

- 5 輕觸**確定**以完成掃描指紋。或者，輕觸**註冊**以註冊其他指紋。
- 6 當出現要求註冊備份密碼的畫面時，請輸入備份密碼，然後輕觸**繼續**。
- 7 重新輸入備份密碼以進行驗證，然後輕觸**確定**。
可以使用備份密碼取代掃描指紋。
- 8 當指紋鎖定彈出式視窗出現，輕觸**確認**。可以使用指紋解鎖螢幕。


取消註冊指紋

您可以使用指紋管理工具取消註冊指紋。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **指紋管理工具**。
- 2 掃描已經註冊的指紋，或輕觸 ，然後輸入備份密碼。
- 3 輕觸  → **選擇**。
- 4 勾選要取消註冊的指紋，然後輕觸 。

變更備份密碼

可以變更用於替代掃描指紋的密碼。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **變更備份密碼**。
- 2 掃描已經註冊的指紋，或輕觸 ，然後輸入備份密碼。
- 3 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。
- 4 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

驗證三星帳號密碼

使用指紋以驗證您的三星帳號密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從 **Galaxy Apps** 購買內容時。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **驗證三星帳號**，然後輕觸**驗證三星帳號**開關以啟動。

用指紋登入帳號

可使用指紋以登入支援密碼儲存的網頁。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **網站登入**，然後輕觸**網站登入**開關以啟動。
- 2 開啓想要用指紋登入的網頁。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後輕觸網頁的登入按鈕。
- 4 勾選**使用指紋登入**並輕觸**記住**。
您可以使用指紋驗證帳號密碼，以登入網頁。


隱私模式

簡介

隱藏裝置上的個人內容，避免他人存取。

在私人模式中，您可以將項目隱藏在**媒體瀏覽器**、**影片**、**音樂**、**語音錄製**、**我的檔案**與 **S Note** 裡。

設定隱私模式

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私模式**。
- 2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**下一步**。
- 3 閱讀關於此使用此功能的螢幕資訊，然後輕觸**下一步**。
- 4 輕觸**開啟**，選擇一個隱私模式存取方法，然後遵循螢幕指示完成設定。
設定後，當螢幕鎖定彈出式視窗出現，請輕觸**確認**變更螢幕鎖定方法，或輕觸**略過**。
隱私模式已啓用， 圖示會出現在狀態列上。

隱藏內容

1 在所有應用程式螢幕上，請啟動應用程式以隱藏項目。

2 選擇項目，然後輕觸 **：** → **移動至隱私資料夾**。

若未啟用隱私模式，請繼續前往下一步。

3 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確認**。

4 依照螢幕指示來輸入預設隱私模式存取碼。

選定的項目會移至隱私資料夾，然後從螢幕上消失。



若您在隱私模式未啟用時隱藏項目，隱私模式將在選擇的項目移動到隱私資料夾時啟用，並將在傳輸完成時再次停用。

檢視隱藏的內容

僅可在隱私模式啟動時檢視隱藏的項目。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私模式**，然後輕觸**隱私模式**開關以啟動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**隱私模式**以啟動。

2 依照螢幕指示來輸入預設隱私模式存取碼。

3 在所有應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **隱私**。

已在隱私模式中移動的所有項目均會出現在螢幕上。

取消隱藏內容

1 在隱私資料夾中，選擇要取消隱藏的項目。

2 輕觸 **：** → **從隱私資料夾中移除**。

3 選擇要移動項目的目標資料夾。

項目將會移至選定的資料夾。

簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的佈局和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的使用者體驗。

切換至簡易模式

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **簡易模式** → **簡易模式**。
- 2 勾選應用程式以套用更簡單的配置。
- 3 輕觸**完成**。

返回標準模式

在主螢幕上向左滑動並輕觸**簡易設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

從之前的裝置傳輸資料

使用備份帳號

可以使用 Google 或三星帳號將備份資料從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱[備份與還原資料](#)。

使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch 將之前裝置的資料傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽www.samsung.com/tw/smartswitch。



部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。

使用 Smart Switch Mobile

使用此應用程式以將資料從之前的裝置傳輸至新裝置。可以從 **Galaxy Apps** 或 **Play 商店** 下載應用程式。

- 1 在裝置上，輕觸 **Smart Switch**。
- 2 在裝置上，根據之前的裝置類型選擇選項並按照螢幕上的說明執行操作。
如果之前的裝置為 **Android** 裝置，確認裝置上已安裝 **Smart Switch Mobile** 應用程式。詳情請參閱說明。

在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將資料的備份 (來自特定製造商的行動裝置) 從電腦匯入至裝置。可以從 www.samsung.com/tw/smartswitch 下載該應用程式。

- 1 將資料從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。
- 2 在電腦上啟動 **Smart Switch**。
- 3 使用 **USB** 傳輸線將目前裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將資料傳輸至您的裝置。

使用 Samsung Kies

透過 **Samsung Kies** 從電腦匯入資料備份以在裝置上還原資料。也可透過 **Samsung Kies** 將資料備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 [Samsung Kies 連接](#)。

設定帳號

新增帳號

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳號。建立帳號以獲得最佳的裝置體驗。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **新增帳號**。
- 2 選擇帳號服務。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。

若要與您的帳號同步內容，選擇帳號並勾選要同步的項目。

移除帳號

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號**，選擇帳號名稱，然後輕觸**：** → **刪除帳號**。

註冊三星帳號

使用某些三星應用程式時，您需要一組三星帳號。您可以將存在裝置裡的資料備份或還原至您的三星帳號。將三星帳號註冊至裝置，以便利地使用三星服務。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **新增帳號**。
- 2 輕觸**三星帳號**。
- 3 輕觸**登入**。
- 4 輸入您帳號的電子郵件位址與密碼，然後輕觸**登入**。

一旦註冊了三星帳號，您可以使用需要三星帳號的應用程式，不需要在過程中登入。



電話與聯絡人

電話

簡介

撥打或接聽語音電話與視訊電話。


撥打電話

- 1 在主螢幕上輕觸 。
- 2 輕觸**鍵盤**並輸入一組電話號碼。
- 3 輕觸  撥打語音電話。




從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，然後在聯絡人或電話號碼上向右滑，以撥打電話。

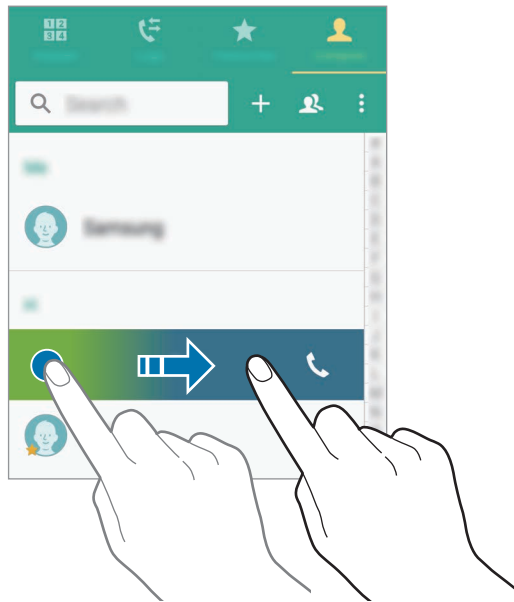


從我的最愛清單撥打電話

選擇聯絡人，輕觸 ★ 新增該聯絡人至最愛聯絡人清單。

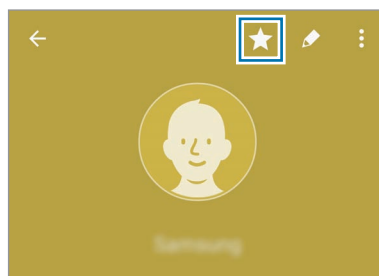



開啓我的最愛螢幕，然後選擇聯絡人撥出電話。

撥打國際電話



- 1 輕觸**鍵盤**。
- 2 輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

接聽電話




接聽電話

- 主螢幕關閉時：
將開啓主螢幕並於上方顯示來電提醒。若要接聽通話，將  拖出大圓範圍。
- 主螢幕開啓或應用程式執行中時：
將於曲面側螢幕上顯示來電提醒。若要接聽通話，請拖曳 .



拒絕通話

- 主螢幕關閉時：
將開啓主螢幕並於上方顯示來電提醒。若要拒接通話，請將  拖曳出大圓範圍。
- 主螢幕開啓或應用程式執行中時：
將於曲面側螢幕上顯示來電提醒。若要拒接通話，請拖曳 .

未接來電

如果有未接電話，狀態列與曲面側螢幕上將會出現  圖示。開啓通知面板或輕觸曲面側螢幕上的  來檢視未接來電清單。或者，也可在主螢幕上，輕觸  → **記錄** 以檢視未接來電。




- 若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。
- 若要建立各種拒接訊息，開啓主螢幕，輕觸  →  → **設定** → **通話** → **拒接來電** → **拒接訊息** → **+**。

通話期間的選項

語音通話期間

以下為可供使用的操作：

- ：增加音量。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓撥號器。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉麥克風使另一方無法聽到您的聲音。
- **藍牙**：若藍牙耳機連接到裝置，則會切換至耳機。

視訊通話期間

輕觸螢幕以使用下列選項：

- **切換**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉麥克風使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。



使用雙鏡頭模式最多可進行 3 分鐘視訊通話。3 分鐘後，裝置將關閉後置相機以優化效能。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

新增聯絡人

從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱[從之前的裝置傳輸資料](#)。

手動建立聯絡人

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 輕觸 **+** 並選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡人資訊。
- 4 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人新增電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。

若要從來電或訊息增加電話號碼至聯絡人清單，輕觸**紀錄**，然後輕觸聯絡人的影像。

搜尋聯絡人

在所有應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 沿著聯絡人右側的索引拖曳手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ★：新增至常用聯絡人。
- 📞：撥打語音電話。
- ✉️：撰寫訊息。
- ✉️@：撰寫電子郵件。

訊息與電子郵件

訊息

簡介

傳送簡訊或多媒體訊息，並從對話檢視訊息。

傳送訊息




漫遊時傳送訊息可能會產生額外費用。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸

3 新增收件人並輸入訊息。

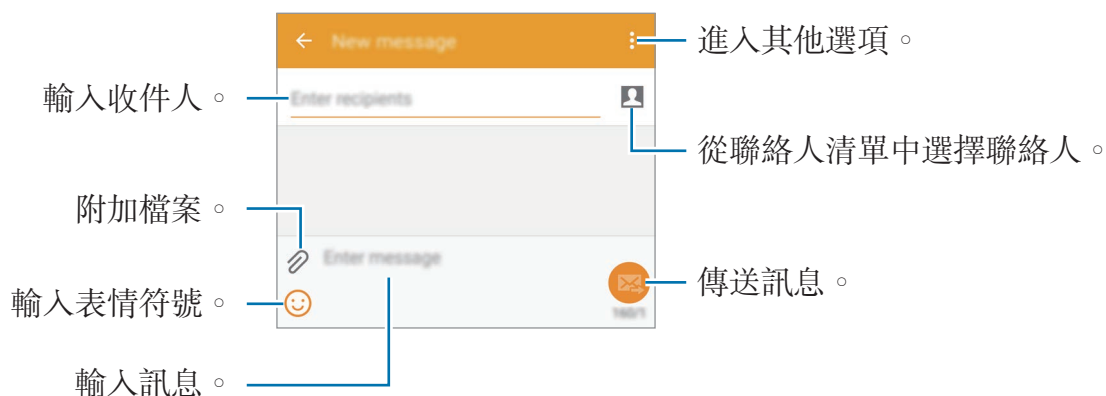

4 輕觸 以傳送訊息。

檢視訊息

訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。



漫遊時接收訊息可能會產生額外費用。

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
 - 2 在訊息清單上選擇一組聯絡人。
 - 3 檢視您的對話。
- 在訊息詳細資料畫面上，輕觸 **⋮** 檢視更多選項。

電子郵件

簡介

新增您的電子郵件帳號來收取並回覆電子郵件。



設定電子郵件帳號

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。
首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。
- 2 輸入您的電子郵件位址與密碼，然後輕觸**下一步**。
若要手動註冊公司電子郵件帳號，輕觸**手動設定**。
- 3 按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 **≡** → **管理帳號** → **+**。

如果有超過一個電子郵件帳號，可以將其中一個設定為預設帳號。輕觸 **≡** → **管理帳號** → **⋮** → **設定預設帳號**。

傳送電子郵件

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。
- 2 輕觸螢幕底部的  以撰寫訊息。
- 3 新增收件人並輸入訊息。
- 4 輕觸  以傳送訊息。

讀取電子郵件

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。
- 2 在訊息清單上，輕觸要讀取的訊息。

相機與媒體瀏覽器

相機

簡介

拍照並錄製影像，您也能使用各種模式與設定。

基本拍攝

您可以拍照或錄製影像。在**媒體瀏覽器**中檢視照片與影片。
在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。


相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片或錄製影片


1 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

2 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。

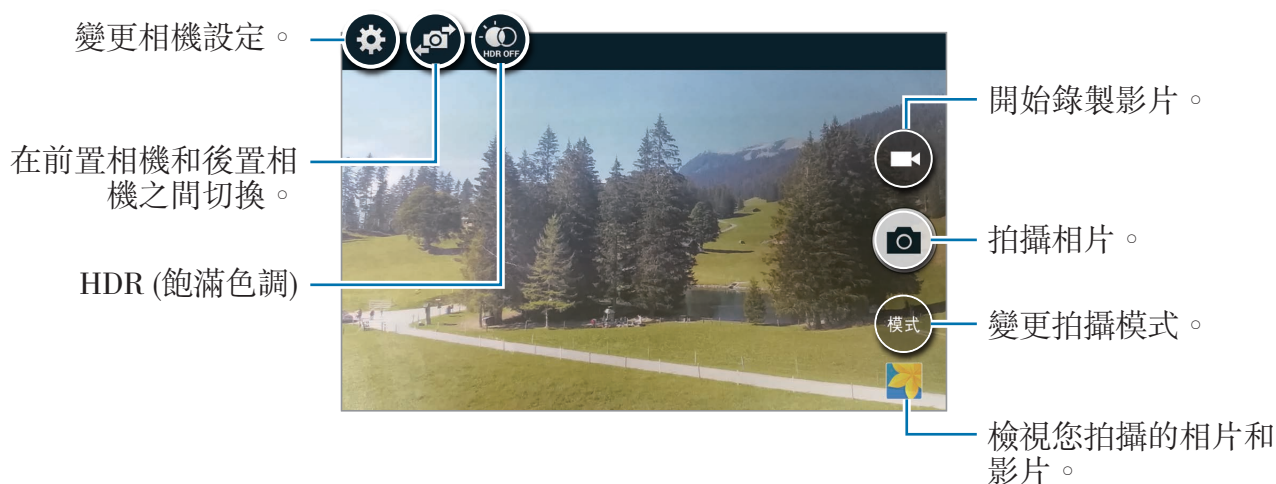

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在鎖定螢幕上啟動**相機**。

1 在鎖定螢幕上，將  拖出大圓範圍。



2 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

3 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。




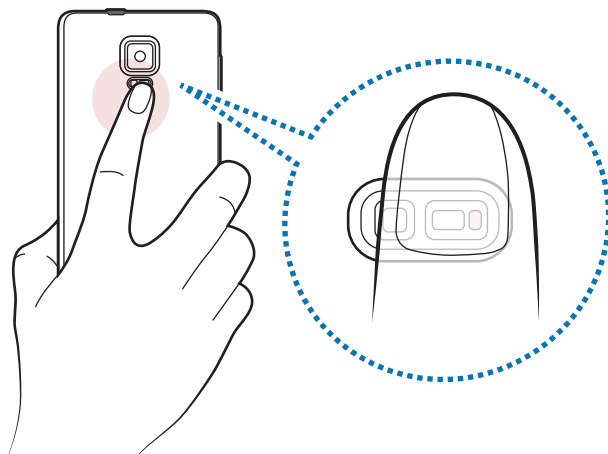
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。
- 若要在錄製時從影片擷取影像，輕觸 。
- 若要在錄製影片時變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。

自拍

自動拍攝自拍照

當您使用前置相機時拍照，將手指放在心跳感應器上或使用語音指令來自動拍照，無需觸碰快門鍵。


- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。
- 2 輕觸曲面側螢幕上的 ，切換至前置相機用於自拍。
- 3 面對前置相機鏡頭。
- 4 將您的手指放在裝置背面的感應器上，然後抬起食指以拍攝自己的照片。您也可以說「Smile」，「Cheese」，「Capture」或「Shoot」以拍攝照片。若要錄製影片，請說「Record video」。



超廣角自拍

拍攝廣角自拍以在相片中容納更多人，避免部分拍攝對象無法入鏡。



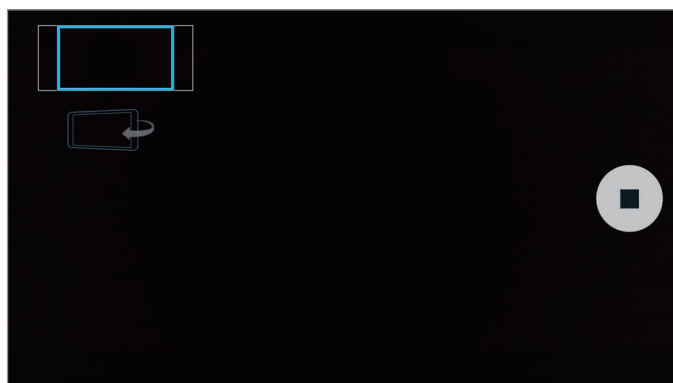

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。
- 2 輕觸曲面側螢幕上的 ，切換至前置相機用於自拍。
- 3 輕觸曲面側螢幕上的**模式** → **超廣角自拍**。
- 4 面對前置相機鏡頭。
- 5 將您的手指放在裝置背面的感應器上，然後抬起食指以拍攝自己的照片。您也可以說「Smile」，「Cheese」，「Capture」或「Shoot」以拍攝照片。若要錄製影片，請說「Record video」。
- 6 向左再向右慢慢轉動裝置以拍攝廣角自拍照。
裝置將在藍框移至白框其中一端時拍攝更多照片。



- 請確認藍色方框置於觀景窗視窗內。
- 拍攝廣角自拍時，拍攝對象需保持不動。
- 相片解析度可能受光線條件影響。
- 顯示在預覽螢幕中的影像頂端與底部可能視拍攝條件而定，自照片中裁切。

HDR 光反差平衡

即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。
- 2 輕觸曲面側螢幕上的 ，切換至後置相機。
- 3 在預覽螢幕輕觸曲面側螢幕上的 。
圖示將變為 。
- 4 輕觸  拍攝一張相片。



無效果



有效果

拍攝模式

用各種拍攝模式拍攝照片。

在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。

自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在預覽螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的**模式** → **自動**。

自拍提示

使用此模式以使用後置相機拍攝自拍照。

1 在預覽螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的**模式** → **自拍提示**。

2 拖曳或調整外框以設定臉部偵測區域。

3 將後置相機鏡頭對著自己拍照。

4 收聽蜂鳴聲以在調整構圖時提供指引。

當您的臉部置於偵測區域範圍內時，相機將發出警示音、蜂鳴聲數秒，然後自動拍攝一張相片。

切換景深

使用散焦效果以突出主體。

1 在預覽螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的**模式** → **切換景深**。

2 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

3 輕觸  拍攝一張相片。

4 輕觸預覽螢幕右下方的預覽縮圖。

5 輕觸  並選擇下列選項之一：

- **前景深**：使主體突出並模糊主體周圍的背景。
- **後景深**：模糊主體並使背景從主體周圍突出。
- **泛焦**：使主體及其背景同時突出。

6 輕觸 。



- 建議您使主體與裝置之間保持 50 cm 的距離。將想要對焦的拍攝對象置於裝置附近。
- 拍攝相片時，確認主體和背景之間距離足夠。該距離應是裝置和主體之間距離的三倍以上。
- 裝置所拍攝相片的品質會受下列條件影響：
 - 裝置或拍攝對象正在移動。
 - 有強烈的背景光線、低光照級別或正在室內拍照。
 - 拍攝對象或背景沒有圖案或由單調的顏色組成。

全景

以水平或垂直方式拍攝一系列照片，然後拼接在一起以重現廣闊景色。
在預覽螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的**模式** → **全景**。

管理模式

選擇想要呈現在模式選擇螢幕上的拍攝模式，或變更它們的排序。

1 在預覽螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的**模式** → **管理模式**。

2 勾選要新增到模式清單的模式。

- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。
- **拍攝與其他功能**：使用此模式拍攝一系列相片，並透過拍攝模式套用各種效果進行修改。
- **虛擬導覽**：使用此模式拍攝在空間中拍攝相片時，可透過向前移動，或者向左轉或向右轉，以拍攝該空間的不同角度。
- **雙鏡頭攝影**：同時使用前置與後置相機來拍照或同時以兩個鏡頭來錄影。

下載模式

從 **Galaxy Apps** 下載更多拍攝模式。

在預覽螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的**模式** → **下載**。








- 若要透過全景模式取得最佳的相片，請按照這些提示執行操作：
 - 向一個方向緩慢移動相機。
 - 使影像保持在相機觀景窗的框架內。
 - 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。
- 以雙鏡頭模式最多可以錄製 **5 分鐘** 全高清影片和最多 **10 分鐘** 高清或 **VGA** 影片。
- 以雙鏡頭模式錄製影片時，裝置將使用內建麥克風錄音。


相機設定

在預覽螢幕上，輕觸曲面側螢幕上的 。



因模式與正在使用的相機不同，可用的選項也可能會改變。

-  OFF：啓動或停用閃光燈。
-  OFF：選擇相機自動拍照前的延遲長度。
- ：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。若要下載更多效果，輕觸**下載**。若要變更效果的順序或從清單隱藏效果，輕觸**管理效果**。
-  16M：選擇相片的解析度。使用更高的解析度將生成高畫質相片，但是可能佔用更多記憶體。
-  OFF：用前置相機拍照時，此設定控制要拍攝的相片數。

若要進入更多相機設定，請開啓預覽螢幕並輕觸  → ●●●。

- **美肌**：設定裝置為拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。
- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較強的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，較高的 ISO 設定會導致產生相片中的雜訊。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。
- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **HDR 光反差平衡**：使用此模式，即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕上的影像以拍照。
- **影片大小**：選擇影片的解析度。使用更高的解析度將生成高畫質相片，但是可能佔用更多記憶體。
- **影片防震**：在錄影時啟動防震來降低或消除因相機震動導致的影像模糊。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。



- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 您的地理位置資訊會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用位置標籤設定。

- **儲存裝置位置**：選擇儲存裝置的儲存位置。
- **儲存為翻轉影像**：以前置相機拍照時，反轉影像以建立原始場景的鏡像。
- **網格線**：顯示觀景窗指引以便在選擇主體時協助取景。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音命令拍照或錄影。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或變焦功能。

- **檢閱相片**：設定裝置以在拍攝後顯示相片。
- **管理捷徑**：重新排列連結至常用選項的捷徑。
- **重設設定**：重設相機設定。
- **?**：檢視關於使用相機的說明資訊。

媒體瀏覽器

簡介


檢視並管理儲存在裝置中的相機與影像。

檢視影像或影片

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇影像或影片。

影片檔案在預覽縮圖上顯示  圖示。若要播放影片，輕觸 。

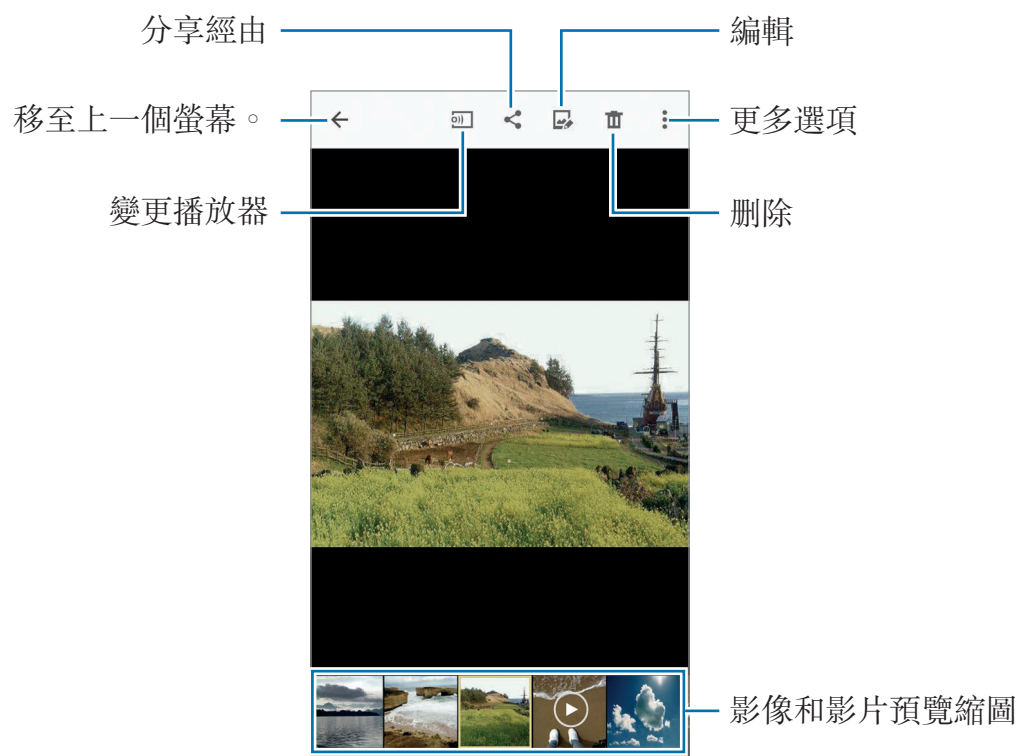

若要隱藏或顯示功能表列和預覽縮圖，輕觸螢幕。

檢視儲存於其他裝置上的內容

搜尋儲存於其他裝置上的內容並在您的裝置上檢視。

存取儲存在 Samsung Link 裝置上的內容

若要使用此功能，登入三星帳號。如需詳細資料，請參閱[註冊三星帳號](#)。

在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸 **≡** 並在**註冊的裝置**中選擇要存取內容的裝置。您可以檢視已註冊至 Samsung link 的裝置上的內容。如需詳細資料，請瀏覽link.samsung.com。



- 確認已註冊的裝置開啓且連結 Wi-Fi 或行動網路。
- 透過行動網路存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。

存取儲存在附近裝置上的內容

搜尋附近裝置，透過 Wi-Fi、Wi-Fi Direct 或行動無線基地台，在您的裝置上檢視儲存在附近裝置中的內容。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。
- 2 在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸 **≡**。
- 3 選擇一個**附近裝置**。
您可以檢視已啓動內容分享功能的其他裝置上的影像與影片。

刪除影像或影片

刪除影像或影片

選擇影像或影片，然後輕觸螢幕頂端的 。


刪除多個影像與影片

1 在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸並按住要刪除的影像或影片。

或者，也可輕觸  → **選擇**。

2 勾選要刪除的影像或影片。

3 在螢幕上方輕觸 。

您也可以輕觸  → **刪除**，勾選要刪除的影像或影片，然後輕觸**完成**以刪除多個項目。

安全性協助

緊急模式

緊急模式會將螢幕變更為灰色調，以減少用電量。有些應用程式與功能會受到限制。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **緊急模式**，然後輕觸**緊急模式**開關以啟動。
或者，按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。
- 2 閱讀並同意條款與細則，然後輕觸**確認**。
- 3 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**啟用**。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要停用緊急模式，輕觸 **⋮** → **停用緊急模式**。或者，按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。

傳送說明訊息

在緊急情形中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人傳送訊息。訊息包括位置資訊。若要使用此功能，請先註冊您的主要聯絡人。

新增主要聯絡人

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。
- 2 輕觸**管理主要聯絡人** → **建立主要聯絡人**。
- 3 輕觸**建立聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人中選擇**以將現有聯絡人新增為主要聯絡人。

設定求助訊息

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。
- 2 輕觸**傳送說明訊息**，然後輕觸**傳送說明訊息**開關以啟動。
- 3 閱讀並同意條款與細則，然後輕觸**同意**。
若要傳送有音訊錄音的求助訊息，勾選**傳送錄音**。

實用應用程式

車用模式

簡介

使用此模式以在您駕車時控制裝置。可透過使用語音命令收聽訊息與音樂，無需觸碰裝置。



在駕車時請勿注視螢幕或用手操作功能。



- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 使用導航功能可能會產生額外費用。
- 視地區或服務供應業者而定，此模式可能無法使用。
- 某些語言不支援此模式。

啟動車用模式

裝置車輛註冊至您的裝置時，即可透過汽車的喇叭收聽來自裝置的聲音。也可將裝置設定為在其連接至車輛時自動啟動汽車模式和其他。

首次執行此應用程式時，按照螢幕上的說明以完成設定。

- 1 開啟快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啟動。

2 按照螢幕上的說明完成設定。

當藍牙權限請求視窗出現時，輕觸**是**，允許車輛搜尋您的裝置，然後將裝置透過藍牙連接。



- 註冊車輛前，啟動車輛並開啓收音機。
- 在將車輛註冊到裝置時，將裝置放在車輛附近。

註冊更多車輛

輕觸 **MORE** → **Settings** → **My cars** → **ADD**。


使用車用模式功能表

使用語音命令操作車用模式功能表，以撥打電話、傳送簡訊、導航或撥放音樂。也可輕觸畫面上各個功能表圖示。

1 開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

開啓功能表螢幕。

啓動語音命令
功能。

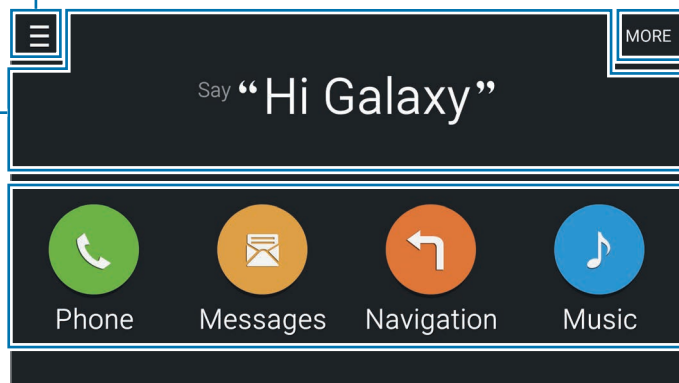

進入其他選項。

車用模式功能表

2 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」。

3 當 出現時，請說出語音命令，以啓動想要的功能表。

您也可以使用快速語音命令。若要檢視一般語音指令的範例，請輕觸 **MORE** → **Example commands**。

使用導航功能

透過在地圖上輕觸並按住來精確選擇位置。或者，使用語音命令以導航至目的地。

- 1 開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。
- 2 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」。
- 3 說出「Navigation」。
- 4 說出位置的關鍵字或地址。
裝置將自動帶領您到想要的位置。


全能搜

簡介

以關鍵字搜尋各式各樣的内容。

搜尋内容

開啓通知面板，然後輕觸**全能搜**。

在搜尋欄位輸入關鍵字，或輕觸  並說出關鍵字。

若要獲取更精確的結果，輕觸搜尋欄位下方的篩選鈕，然後選擇標籤。

設定搜尋類別

您可以設定搜尋類別，以搜尋特定搜尋欄位的内容。

輕觸 **☰** → **設定** → **選擇搜尋類別**，然後勾選類別。

管理搜尋歷程記錄

您過去的搜尋會被自動儲存。若要刪除搜尋紀錄，請輕觸項目旁的 **—**。

若要將裝置設定為不儲存搜尋歷程記錄，輕觸 **☰** → **設定**，然後取消選擇**使用搜尋歷程記錄**。

S Planner

簡介

在 Planner 中輸入接下來的活動或工作以管理您的行事曆。

建立活動或工作

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸 **+** 或輕觸兩下日期。
如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸 **+**。

3 輕觸螢幕左上角，選擇活動或工作，然後輸入詳細資料。

- **新增活動**：設定活動的開始與結束日期。可設定可選重複設定。
- **新增工作**：在指定日期上新增待辦工作。可設定可選優先設定。



4 輕觸**儲存**以儲存活動或工作。

將活動和工作與您的帳號同步

在 S Planner 主螢幕上，輕觸 **立即同步**，將活動與工作同步至您的帳號。

若要新增要與之同步的帳號，輕觸 **日曆** → **新增帳號**。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要變更帳號的同步選項，開啓所有應用程式螢幕，輕觸 **設定** → **帳號**，然後選擇帳號服務。

S Health

簡介

S Health 可協助您管理健康與體適能。設定瘦身目標、查看您的進度、並追蹤整體健康與體適能。

啟動 S Health

首次執行此應用程式或在執行資料重設後重新啟動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

2 按照螢幕上的說明完成設定。



裝置將根據身體統計資料計算標準基礎新陳代謝率 (BMR) 並建議每日的卡路里攝取量。建議並非對所有年齡、身體組成或營養需要都是精確的。

S Health 主螢幕

您可以從 S Health 功能表檢視關鍵資訊，並使用捷徑直接存取 S Health 功能表。在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。輕觸 **≡** → **主畫面**。



若要得到更多有關 S Health 功能的資訊，請開啓 S Health 主螢幕，然後輕觸 **⋮** → **說明**。

其他資訊

- 該資料蒐集的目的僅限於提供您要求的服務，包括提供用以提升健康狀況、備份/同步資料、資料分析以及數據等額外資訊，或者用以研發或提供更好的服務。(但是，如果從 **S Health** 登入您的三星帳號，資料可能會儲存到伺服器，以供備份資料之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的為止。可以使用「設定」功能表中的「重設資料」選項來刪除 **S Health** 儲存的個人資料。若要刪除已透過社群網路分享或已傳輸至儲存裝置的任何資料，必須將其單獨刪除。
- 對於因使用社群網路上分享的資料或轉移給他人的資料而造成的問題，您應負全部責任。與他人分享個人資料時務必小心謹慎。
- 如果裝置已連接至測量裝置，驗證通訊協定以確認正確操作。如果使用無線連線，如藍牙或 **ANT+**，裝置可能會受其他裝置的電子干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用裝置。
- **S Health** 應用程式中使用的內容可能會因應用程式的軟體版本而異。應用程式中提供的服務可能會有所變動或取消支援，恕不另行通知。
- 依據您的地區的當地法律與規範不同，可用的 **S Health** 功能與服務也可能不同。
- 有些 **S Health** 功能可能在您的區域沒有提供。
- **S Health** 功能僅適用於健身和資訊提供目的，不適用於診斷疾病或其他健康狀況，或用於醫治、緩和、治療或預防疾病。

S Voice

簡介

只要透過語音即可執行多項工作。

啟動 S Voice

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。
或者，也可以按下首頁鍵兩次。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

- 2 按照螢幕上的說明完成設定。
- 3 檢視教學，或輕觸 **START** 以略過教學。

設定語言


輕觸 **⋮** → **Settings** → **Language**，然後選擇語言。



所選語言僅套用至 **S Voice**，而不會套用至裝置上顯示的語言。

使用 S Voice

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。
或者，也可以按下首頁鍵兩次。
當 **S Voice** 啟動時，裝置會開始語音辨識。

- 2 說出語音命令。
若裝置辨識出命令時，將執行相對應的動作。若要重覆語音指令，或說出另一個指令，請輕觸 .

增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

裝置可能無法識別您的指令或執行不必要的指令，視您的環境或講話的方式而定。

在待機模式下喚醒 S Voice

如果 S Voice 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。輕觸麥克風圖示或者對裝置說「Hi Galaxy」以還原語音識別。

變更換醒命令

您可以將「Hi Galaxy」變更為其他喚醒命令。裝置處於待機模式，喚醒命令用於繼續執行語音辨識。

輕觸 **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up**，輕觸 **Voice wake-up** 開關來啓用，然後輕觸 **Set wake-up command**。

在鎖定螢幕上使用喚醒命令

在鎖定螢幕上，可透過預先設定的喚醒命令使用各種功能。

輕觸 **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up**，輕觸 **Voice wake-up** 開關來啓用，然後勾選 **Wake up while locked**。

音樂


簡介

聆聽依類別排序的音樂，並自訂播放設定。

播放音樂

在所有應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇要播放的歌曲。

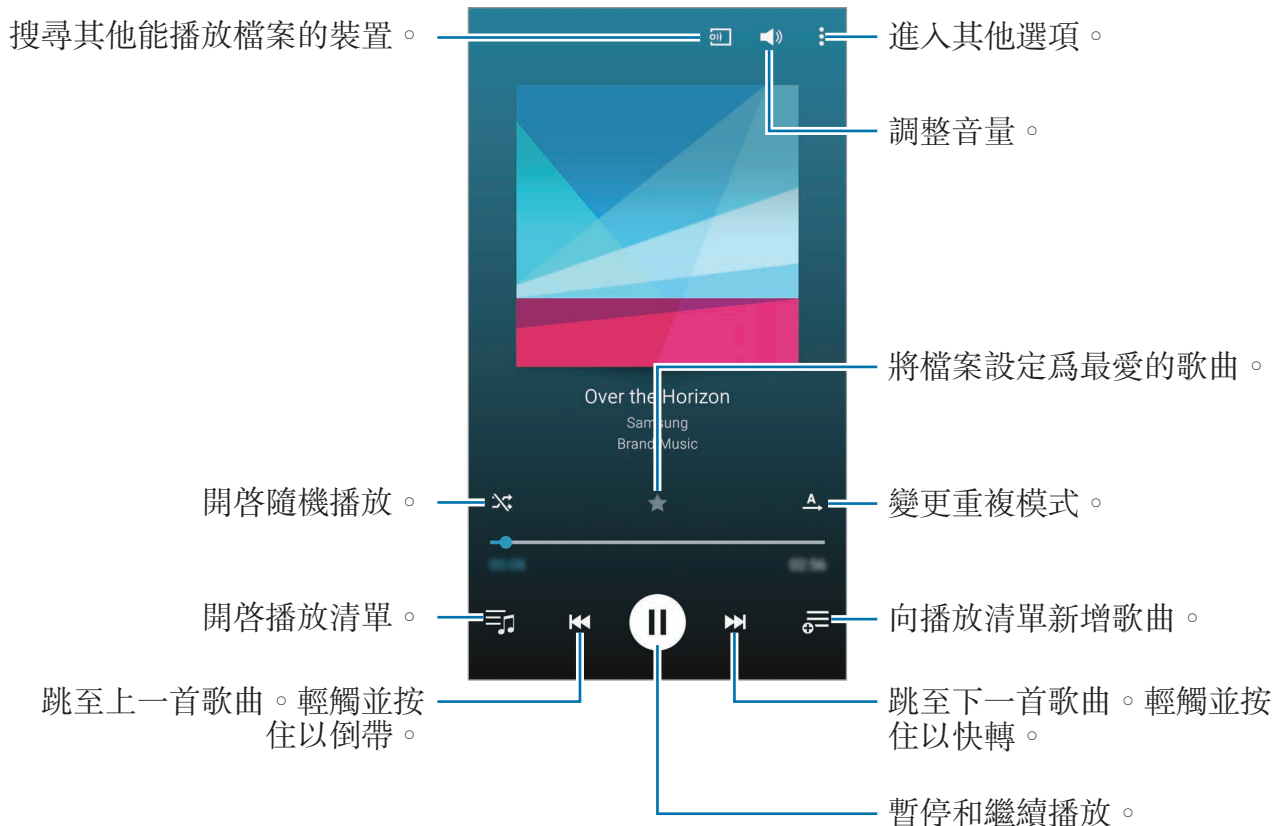

播放儲存於其他裝置上的音樂

搜尋儲存於其他裝置上的音樂並在您的裝置上播放。

在所有應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

存取儲存在 Samsung Link 裝置上的音樂

若要使用此功能，登入三星帳號。如需詳細資料，請參閱[註冊三星帳號](#)。

在音樂主螢幕上，輕觸**裝置**，然後在**註冊的裝置**中選擇要存取和播放音樂的裝置。您可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的歌曲。如需詳細資料，請瀏覽link.samsung.com。



- 確認已註冊的裝置開啓且連結 Wi-Fi 或行動網路。
- 透過行動網路存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。

存取儲存在附近裝置上的音樂

搜尋附近裝置，透過 Wi-Fi、Wi-Fi Direct 或行動無線基地台，在您的裝置上播放儲存在附近裝置中的音樂。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。
- 2 在音樂主螢幕上，輕觸**裝置**。
- 3 選擇裝置，然後在**附近裝置**中選擇裝置以進入和播放音樂。
您可以播放已啓動內容分享功能的其他裝置上的歌曲。

影片

簡介

觀看儲存在裝置中的影片並自動播放設定。

播放影片

在所有應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

跳至上一個影片。輕觸並按住向後快退。

暫停和繼續播放。


跳至下一個影片。輕觸並按住向前快進。

變更螢幕比例。

搜尋其他能播放檔案的裝置。

拖曳橫條回轉或快轉。

進入其他選項。

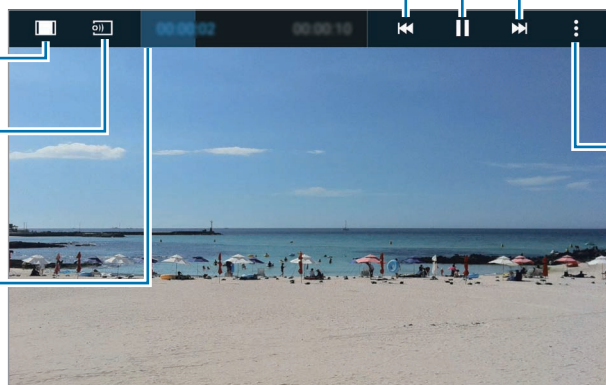

在播放螢幕左側用手指向上或向下拖曳，以調整亮度，或在播放螢幕右側用手指向上或向下拖曳，以調整音量。

若要回轉或快轉，請在播放螢幕上向左或向右拖曳您的手指。

播放儲存於其他裝置上的影片

搜尋儲存於其他裝置上的影片並在您的裝置上播放。

在所有應用程式螢幕上輕觸**影片**。

存取儲存在 Samsung Link 裝置上的影片

若要使用此功能，登入三星帳號。如需詳細資料，請參閱[註冊三星帳號](#)。

在影片主螢幕上，輕觸**裝置**，然後在**註冊的裝置**中選擇要存取和播放影片的裝置。您可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的影片。如需詳細資料，請瀏覽link.samsung.com。



- 確認已註冊的裝置開啓且連結 Wi-Fi 或行動網路。
- 透過行動網路存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。

存取儲存在附近裝置上的影片


搜尋附近裝置，透過 Wi-Fi、Wi-Fi Direct 或行動無線基地台，在您的裝置上播放儲存在附近裝置中的影片。


- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。
- 2 在影片主螢幕上，輕觸**裝置**。
- 3 選擇裝置，然後在**附近裝置**中選擇裝置以進入和播放影片。
您可以播放已啓動內容分享功能的其他裝置上的影片。

網際網路

瀏覽網際網路來搜尋資訊並將您最愛的網頁加入書籤，以便輕鬆存取。

瀏覽網頁

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。
 - 2 輕觸網址欄位。若要變更搜尋引擎，輕觸網址欄位旁邊的搜尋引擎圖示。
 - 3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 。
- 若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖曳手指。

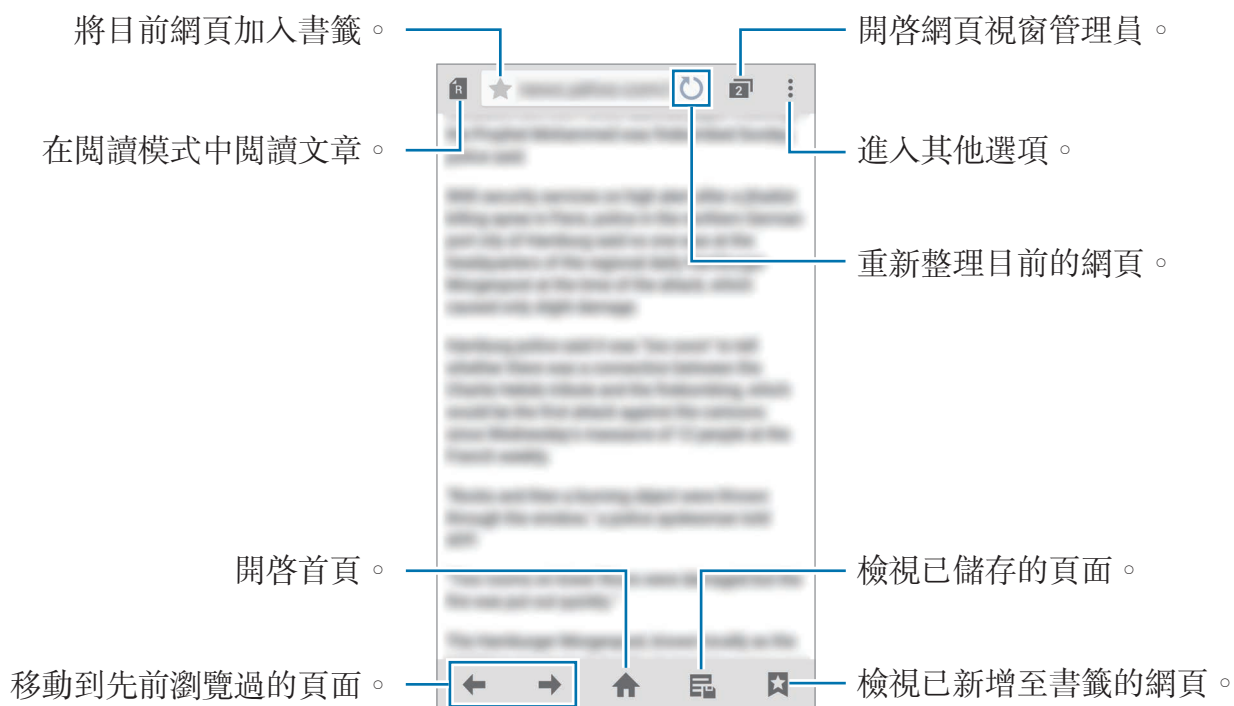






語音錄製

簡介

針對如訪問或會議等不同情況使用不同的錄製模式。裝置可將您的語音轉換為文字，並辨識聲音來源。


錄製語音備忘錄

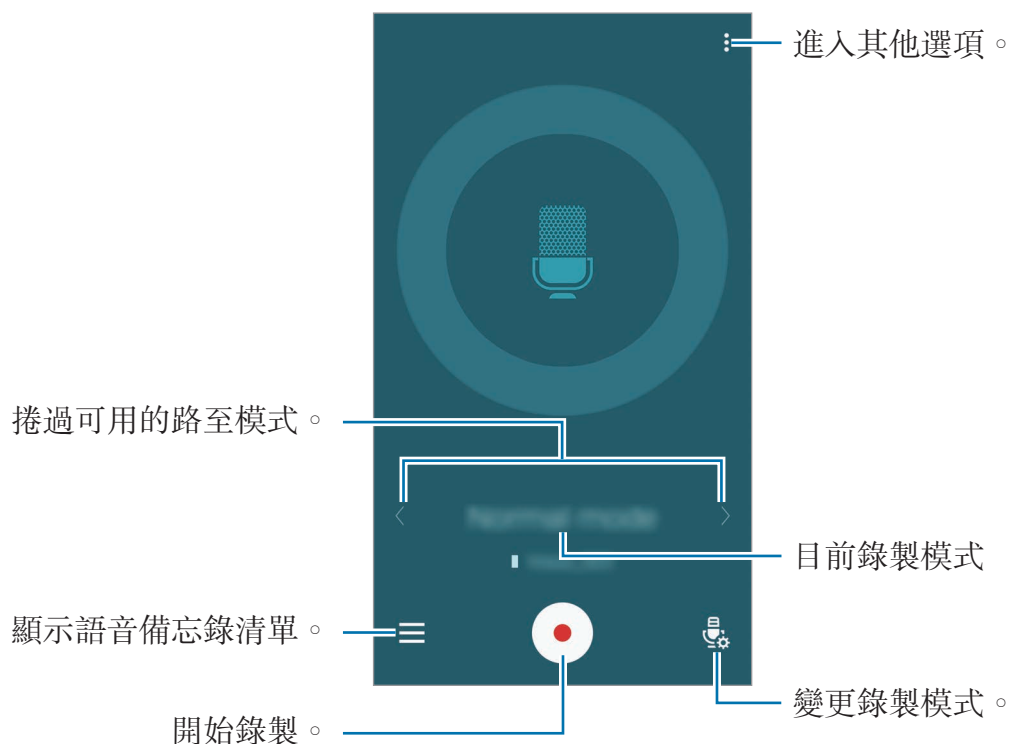


- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。
- 2 輕觸  開始錄製。對著麥克風說話。
輕觸  暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 。
錄製語音備忘錄時，輕觸  以插入書籤。



- 3 輕觸  完成錄製。

變更錄製模式

輕觸  從清單選擇模式。




- **正常**：這是一般的錄製模式。
- **採訪**：麥克風會對來自兩方向的聲音特別敏銳。在此模式中，裝置上方與下方會獲得等量的聲音。在此模式中錄製的語音備忘錄旁會顯示  圖示。
- **會議**：麥克風會對來自多個方向的聲音特別敏銳。在此模式中錄製的語音備忘錄旁會顯示  圖示。
- **語音備忘錄**：裝置會錄下您的聲音，同時將聲音轉換為螢幕上的文字。要達到最佳結果，將裝置貼近您的嘴部，在安靜的空間裡大聲、清晰地說話。在此模式中錄製的語音備忘錄旁會顯示  圖示。




如果語音備忘錄系統語言與您說的語言不同，裝置將不會認得您的聲音。在使用此功能前，輕觸 **→ 設定 → 語言** 來設定語音備忘錄系統語言。

播放選擇的語音備忘錄

當您聽取訪談或會議錄音時，可針對錄音中的特定音源靜音或取消靜音。

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **語音錄製**。
- 2 輕觸  並選擇以會議模式錄製的語音備忘錄。
- 3 若要對特定音源靜音，請輕觸  來選取想要靜音的聲音對應方向。圖示將變為  而該聲音將靜音。

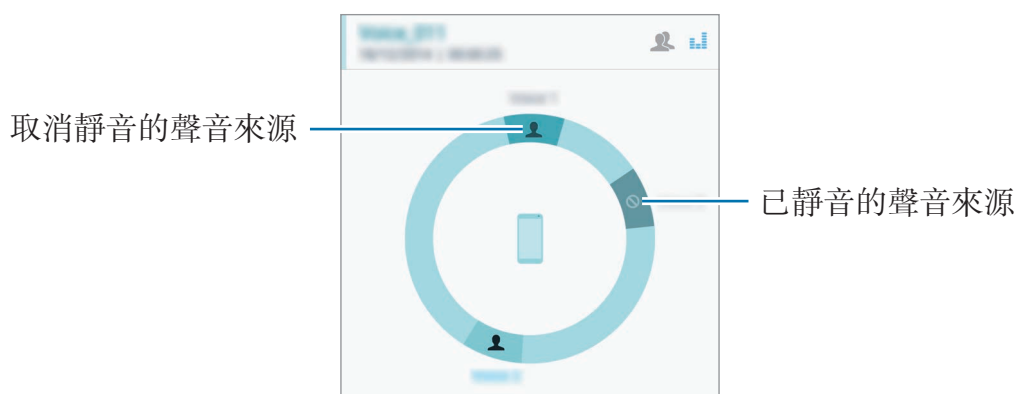

時鐘


簡介

設定鬧鐘、檢查世界不同城市目前的時間、排定活動時間、或設定指定的時間長度。

鬧鐘

在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

- 1 輕觸 **+**。
- 2 設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後設定其他不同的鬧鐘選項。
- 3 輕觸**完成**。
儲存的鬧鐘將會新增至鬧鐘清單。
- 4 若要啟動或停用鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

停止鬧鐘

將 **×** 拖出圓形範圍可停止鬧鐘。如果之前已啟用重響選項，將 **ZZ** 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 **⋮** → **選擇**，選擇鬧鐘，然後輕觸 **✖**。

世界時間

在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輸入城市名稱或從地球儀中選擇城市，然後輕觸 **+**。

若要套用夏令時間，輕觸 **≡** 並按住時鐘，然後輕觸 **☀**。

刪除時鐘

輕觸 **:** → **選擇**，選擇時鐘，然後輕觸 **⌵**。

碼錶

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **碼錶**。

2 輕觸**開始**為活動計時。

若要在活動中紀錄單圈時間，輕觸**圈**。

3 輕觸**停止**以停止計時。

若要清除圈數，輕觸**重設**。若要重新啓動計時，輕觸**繼續**。

倒數計時器

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **倒數計時器**。

2 設定持續時間，然後輕觸**開始**。

3 計時器結束計時時，將 **×** 拖出圓形範圍。

計算機

執行簡易或複雜的計算。

使用計算機

在所有應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸 **⋮** → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 **▼** 可隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸 **▼** → **清除記錄**。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 **Dropbox** 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 **Dropbox** 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 **Dropbox** 的裝置同步。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

首次啟動此應用程式或在執行資料重設後重新啟動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

在 **Dropbox** 主螢幕上，使用以下的功能：

- **📁**：上傳或開啓檔案。輕觸 **⋮** → **請在此上傳** 以上傳檔案。
- **🖼️**：檢視上傳的相片或影片。輕觸 **☑** 以分享或刪除檔案，或建立相簿。
- **★**：開啓收藏清單中的檔案。
- **🔔**：檢視通知。

Flipboard

使用此應用程式以個人化的雜誌形式檢視即時社群網路更新和新聞。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

首次啓動此應用程式或在執行資料重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

在 Flipboard 主螢幕上，從各種新聞文章和訂閱項目中選擇。

智慧搖控

簡介

使用此應用程式以連接至電視、機上盒或投影機，並將裝置用作遙控器。





開始智慧搖控


- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**智慧搖控**。
- 2 輕觸**開始**。
- 3 選擇國家、地區和廣播服務。
可用的電視節目將會出現。

使用裝置作為遙控器

可以將裝置用作遙控器來開啓或關閉電視、瀏覽頻道或調整電視的音量。


- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**智慧搖控**。
- 2 輕觸  → **下一頁**。
- 3 選擇電視頻寬並輕觸**下一頁**。
- 4 確認裝置的紅外線連接埠面向電視，然後輕觸 **1按鈕**。然後，如果裝置開啓電視，輕觸**是**。
如果裝置未開啓電視，輕觸**否**，然後重複此操作，直到電視識別訊號。
- 5 選擇頻道來源。

- 6 輕觸  以更改頻道或音量。
遙控器面板將在螢幕上出現。

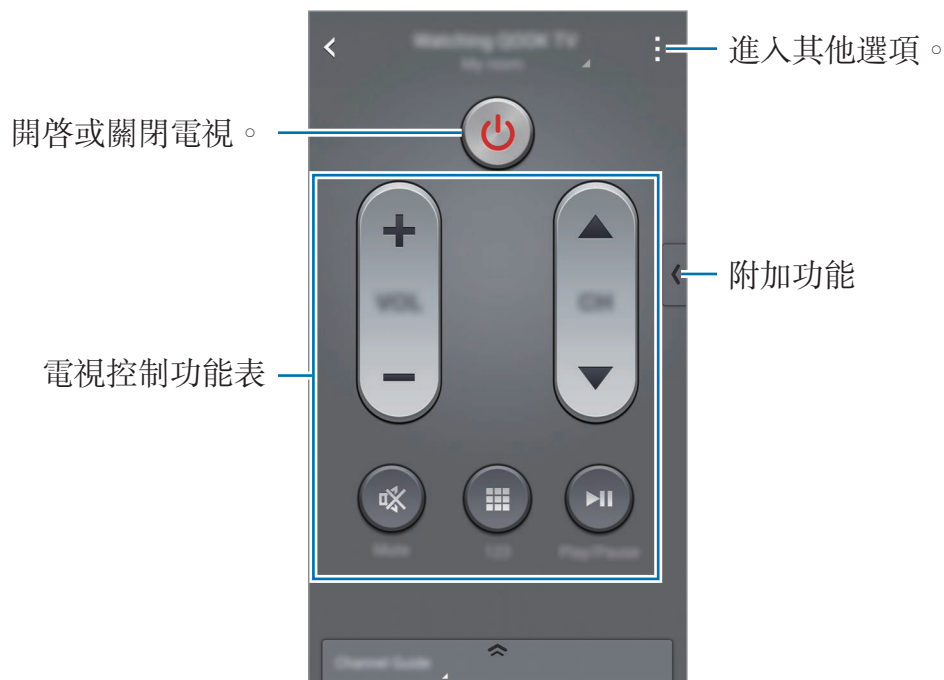

使用裝置觀看電視

從可用節目清單中選擇電視節目，以便在連接的電視上觀看。

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**智慧搖控**。
- 2 輕觸**專屬推薦**、**電視節目**、**電影**或**運動**。
- 3 選擇電視節目，然後輕觸**在電視上觀賞**。
選擇的節目將在所連結的電視上放映。
- 4 輕觸  以更換頻道或調整音量。
遙控器面板將在螢幕上出現。

設定節目提醒

- 1 選擇目前未在放映中的電視節目。
- 2 輕觸**提醒我**以設定鬧鐘以提醒您電視節目的開始時間。

Evernote

使用此應用程式以建立、同步和分享多媒體備註。可新增標籤至備註或將備註分類到筆記本，以便您可有效地管理想法。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **Evernote**。

登入至您的 **Evernote** 帳號。如果您尚未有帳號，建立一個 **Evernote** 帳號。按照螢幕上的說明完成設定。







此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

撰寫備註

可以使用影像、錄音及其他附件建立備註。

在 **Evernote** 主螢幕上，輕觸 。

撰寫備註時，使用下列選項：

- ：設定備註的提醒。
- ：附加檔案或使用其他選項。
- ：拍攝相片並將其附加至備註。
- ：進入其他選項。

刪除備註

在備註清單中輕觸並按住一個備註，然後輕觸**刪除**。

PEN.UP

使用此應用程式分享您用 S Pen 畫出的素描。



在所有應用程式螢幕上輕觸 **PEN.UP**。

首次啟動此應用程式或在執行資料重設後重新啟動時，輕觸螢幕頂端的**註冊或登入**。然後，按照螢幕上的說明完成設定。

發佈您的作品

在 PEN.UP 主螢幕上，輕觸 。新增您的素描，輸入詳細資料，然後輕觸 。

檢視作品

在 PEN.UP 主螢幕上，選擇一篇文章。輕觸  → **儲存作品**，將作品下載至您的裝置。作品儲存於 **PEN.UP** 資料夾中。若要開啓資料夾，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** →  → **相簿** → **PEN.UP**。



您僅可下載標記為桌布的作品。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳號才能進入某些應用程式。如需詳細資料，請參閱[設定帳號](#)。

若要檢視更多應用程式資訊，開啓每個應用程式的主螢幕，然後輕觸  → **說明**。



視所在地區或服務供應業者而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Gmail

透過 Google Mail 服務傳送或接收電子郵件。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及其他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

Play 電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play 商店** 下載要觀看的各種內容。

Play 圖書

從 **Play 商店** 下載各種圖書並閱讀。

Play 遊戲

從 **Play 商店** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

雲端硬碟

在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

相簿

管理已儲存在裝置上並已上傳至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用影像、表情符號和視訊通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語音搜尋

透過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Google 設定

設定 Google 提供的部分功能設定值。

與其他裝置連結

快速連接

簡介

自動搜尋附近的裝置，並快速連接至這些裝置。



- 連接至不支援快速連接功能的裝置時，確認 Wi-Fi Direct 或藍牙功能已啟動。
- 連接方式可能因所連接裝置的類型或共用內容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示為 BT MAC。

連結其他裝置

首次啟動此應用程式或在執行資料重設後重新啟動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

1 開啟通知面板，然後輕觸**快速連接**。


當面板開啟時，Wi-Fi 與藍牙功能自動啟動，並且裝置搜尋附近的裝置。

2 從清單中選擇裝置並依據螢幕指示連接到裝置。



接下來的步驟可能因所連結的裝置而異。

若要允許附近裝置搜尋您的裝置並連接您的裝置，請輕觸 **⋮ → 設定裝置可見度 → 顯示您的裝置**，然後選擇其中選項。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，則搜尋裝置。
輕觸 ，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

停用快速連接功能

若要停用快速連接功能，自螢幕頂部向下拖曳 。或者，也可輕觸 。

分享內容

與所連結裝置分享内容。

- 1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。
- 2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。
- 3 選擇媒體類別。
- 4 選擇要分享的内容，然後輕觸**完成**。
您的裝置將向所連結裝置傳送内容。

藍牙

簡介

使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置 (尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置) 可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啟動，然後輕觸**搜尋**。

偵測到的裝置將會列出。

- 2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。


如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。請參閱其他裝置的使用手冊。

- 3 接受兩個裝置上的藍牙連線請求進行確認。


傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。


傳送影像

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇影像。
- 3 輕觸  → **藍牙**，然後選擇目標裝置以傳輸影像。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 4 接受其他裝置上的藍牙連線請求。

接收影像

當另一台裝置向您傳送影像時，接受藍牙連線請求。接收到的影像儲存於**Download** 資料夾中。若要開啓資料夾，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** →  → **相簿** → **Download**。

取消藍牙裝置的配對

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。
裝置將在清單中顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 3 輕觸**取消配對**。

Wi-Fi Direct

簡介

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

連結其他裝置

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 輕觸 **⋮** → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。
如果想要連接的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 選擇要連接的裝置。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 請求以確認。

傳送和接收資料

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

傳送影像

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇影像。
- 3 輕觸 **↔** → **Wi-Fi Direct**，然後選擇目標裝置以傳輸影像，在輕觸**完成**。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 連線請求。
如果裝置已經連接，不需要連線請求過程，影像即可傳送到其他裝置。

接收影像

當其他裝置向您傳送影像時，接受 Wi-Fi Direct 連線請求。如果裝置已經連接，不需要連線請求過程，影像即可在您的裝置上接收。接收到的影像儲存於 **Download** 資料夾中。若要開啓資料夾，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → **三** → **相簿** → **Download**。

編輯裝置連接

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 輕觸 **：** → **Wi-Fi Direct**。
裝置將在清單中顯示已連接裝置。
- 3 輕觸**結束連線** → **確定**以中斷裝置連接。

NFC

簡介

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。


 電池內含 NFC 天線。小心輕放電池，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置傳送影像或聯絡人及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。
或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

- 2 將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。
來自標籤的資訊將會出現。

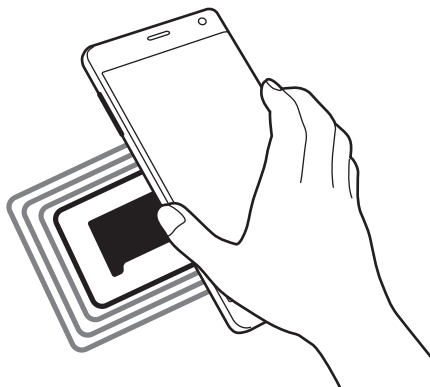

確認裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的更多資訊，請聯絡您的服務供應業者。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。
或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啟動。
- 2 將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。
- 3 輕觸**輕觸並付款**，然後選擇要設為預設付款應用程式的程式。



付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

傳送資料

當裝置的 NFC 天線與其他裝置的 NFC 天線接觸時，允許資料交換。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啟動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啟動。

2 輕觸 **Android Beam** 或 **S Beam** 並輕觸 **Android Beam** 或 **S Beam** 開關來啟動。


- **Android Beam**：經藍牙傳送資料。
- **S Beam**：經 Wi-Fi Direct 傳送資料。此功能最適於大型資料傳輸。

3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以傳送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以傳送項目。




- 請勿透過 **S Beam** 傳送受版權保護的資料。這樣會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的資料而導致的法律問題，三星概不負責。
- 如果兩個裝置嘗試同時傳送資料，檔案傳輸可能會失敗。

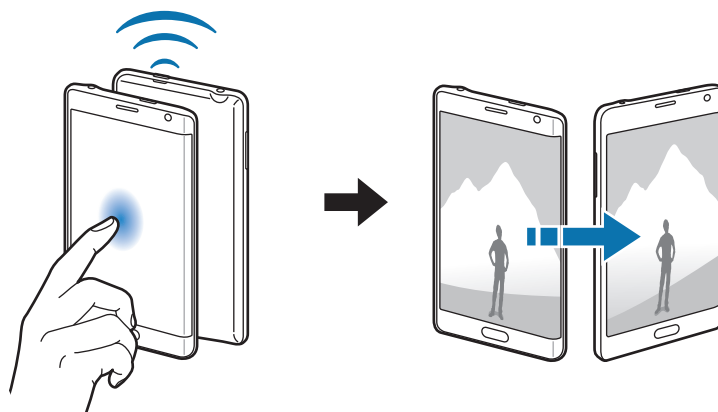

Screen Mirroring

簡介

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。

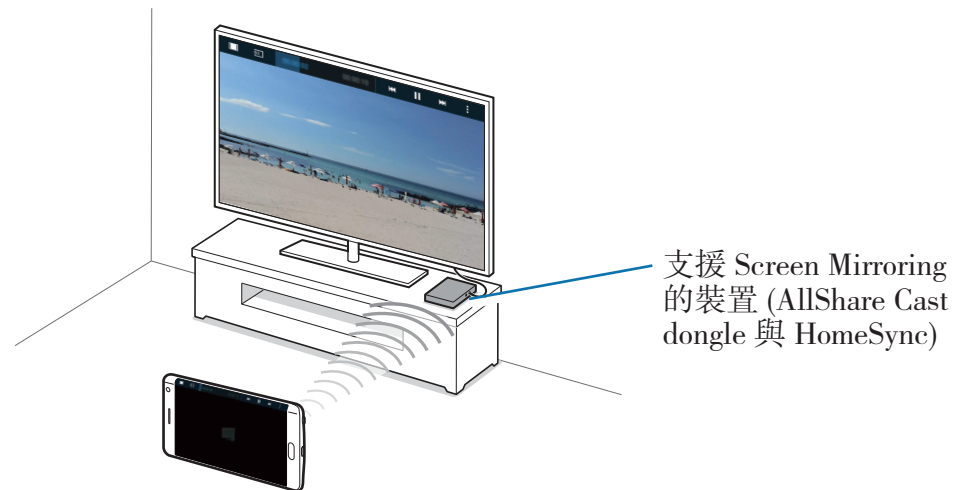

- 是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。

觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的使用手冊。下列操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看內容的範例。

- 1 使用 HDMI 纜線將已啓用 Screen Mirroring 的裝置連接至電視。
- 2 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。
- 3 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **Screen Mirroring**。
偵測到的裝置將會列出。
- 4 選擇要連接的裝置。您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。
如果首次連接裝置，在清單中輕觸並按住 dongle 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。
- 5 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

編輯 Screen Mirroring 連接

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **Screen Mirroring**。



- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

MirrorLink

連接裝置到車輛以在車輛的主要監視器上控制裝置的 MirrorLink 應用程式。



您的裝置能在支援 MirrorLink 1.1 或更高版本的車輛使用。

透過 MirrorLink 將您的裝置連接至車輛

第一次使用此功能時，請將裝置連接至 Wi-Fi 或行動網路。

1 透過藍牙配對裝置與車輛。

如需詳細資料，請參閱[與其他藍牙裝置配對](#)。

2 使用 USB 傳輸線將您的裝置連接至車輛。

連接裝置與車輛之後，在主要監視器上存取您裝置的 MirrorLink 應用程式。

編輯 MirrorLink 連接

將 USB 傳輸線從您的裝置與車輛上拔除。

行動列印

簡介

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至印表機，然後列印影像或文件。



部分印表機可能與裝置不相容。

新增印表機外掛程式

為想要將裝置連接至的印表機新增印表機外掛程式。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **列印** → **下載外掛程式**。
- 2 搜尋 **Play 商店**中的印表機外掛程式。
- 3 選擇印表機外掛程式並安裝。
- 4 選擇印表機外掛程式，然後輕觸螢幕右上方的開關以啟動。
裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網路的印表機。
若要手動新增印表機，輕觸 \vdots → **新增印表機** → **新增印表機**。
若要變更列印設定，輕觸 \vdots → **設定**。

列印內容

檢視影像或文件等內容時，輕觸 \vdots → **列印**，然後選擇印表機。

裝置與資料管理員

更新裝置

裝置可更新至最新軟體。

無線更新

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接更新至最新的軟體。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **立即更新**。



勾選**自動更新**來自動檢查可用更新。若只要在 Wi-Fi 連線啟動時下載更新，請勾選**僅限 Wi-Fi**。

更新 Samsung Kies

將裝置連接到電腦上，然後將裝置更新至最新的軟體。

- 1 使用電腦，從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。
- 2 在電腦上，啟動 Samsung Kies 並將裝置用 USB 傳輸線連接至電腦。
- 3 按照螢幕上的說明更新裝置。



- 裝置更新時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 更新裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。更新前，請先將所有媒體裝置與電腦間的連線中斷。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 傳輸線。否則可能會導致資料遺失或裝置損壞。



如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連結。將裝置直接連接至電腦的 USB 連接埠。

作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啟通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。
如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。

- 1 使用電腦，從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。
- 2 在電腦上，啟動 Samsung Kies 並將裝置用 USB 傳輸線連接至電腦。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

備份與還原資料

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳號並於將來存取。需登入至您的 Google 或三星帳號來備份或還原資料。

使用 Google 帳號

- 1 在所有應用程式螢幕上輕觸**設定**。
- 2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的資料**。
- 3 輕觸**備份帳號**，然後選擇帳號作為備份帳號。

使用三星帳號

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **三星帳號** → **備份**，勾選要備份的項目，然後輕觸**現在備份** → **備份**。若要設定裝置，讓其自動備份資料，請勾選**自動備份**。



- 若要用 Google 帳號還原資料，請開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **備份與重設**，然後勾選**自動還原功能**。重新安裝應用程式時，備份的設定與資料將還原。
- 若要用三星帳號還原資料，請開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **帳號** → **三星帳號** → **還原**。目前的資料將從裝置移除，以還原選定的項目。

執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行出廠資料重設之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱[備份與還原資料](#)。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

設定

簡介

自動各種不同功能與應用程式的設定。更動以下不同的設定選項，您可以更加個人化您的裝置。

設定設定值

輕觸所有應用程式螢幕上的**設定**來進入設定畫面。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 。



檢視模式可從清單檢視變更為個別分頁。輕觸 **⋮** → **檢視方式** → **標籤檢視**。

快速設定

建立一個常用的設定清單。

輕觸 **⋮** → **編輯快速設定**。勾選要新增的項目或取消選取要移除的項目，然後輕觸 **完成**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連結 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

- 1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。
- 2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。
需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。
- 3 輕觸**連線**。

新增 Wi-Fi 網路

如果要使用的網路沒有出現在 Wi-Fi 網路清單，您可以手動將其加入。

- 1 輕觸清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。
- 2 在**網路 SSID** 輸入網路名稱。
- 3 選擇安全類型。
- 4 如果不是開放網路，請輸入密碼，然後輕觸**連線**。

使用智慧網路切換

使用此功能以在瀏覽網頁、下載內容與更多時維持穩定的網路連線。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後勾選**智慧網路切換**。

當目前 Wi-Fi 網路訊號較弱或不穩定時，裝置會自動從 Wi-Fi 網路切換至行動網路。當 Wi-Fi 網路訊號變強時，裝置從行動網路切換回 Wi-Fi 網路。



- 不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。
- 一旦裝置連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，裝置均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接至網路，從網路清單進行選擇並輕觸**清除**。

藍牙

啟動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啟動。

輕觸  來檢視其他選項。

數據連線與可攜式基地台

若網際網路連線無法使用，將裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置共用裝置的行動數據連線。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。

在設定螢幕上，輕觸**數據連線與可攜式基地台**。





使用此功能可能會產生額外費用。

- **行動無線基地台**：使用可攜式基地台與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 網路共享以透過 USB 與電腦共用裝置的行動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享以透過藍牙與電腦或其他裝置共用本裝置的行動數據連線。

使用行動無線基地台

將您的裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置分享您裝置的行動數據連線。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**數據連線與可攜式基地台** → **行動無線基地台**。
- 2 輕觸**行動無線基地台**開關以啟動。
 圖示會出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網路清單中找到您的裝置。
若要設定行動無線基地台的密碼，輕觸  → **配置無線基地台**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。
- 3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的裝置。
- 4 在所連結的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛航模式**。

數據使用量

記錄數據用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動資料使用限制。

輕觸  來檢視其他選項。

位置

變更位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後輕觸**位置**開關以啓動。

- **模式**：選擇一種模式以收集位置資料。
- **最近的位置要求**：檢視哪些應用程式請求您的目前位置資訊及其電池使用情況。
- **位置服務**：檢視使用正在使用的定位服務。
- **我的地點**：為需要位置資訊的應用程式儲存最愛地點。您的裝置使用地圖、Wi-Fi 或藍牙辨識已儲存的位置，以提供相關資訊與服務。

NFC 與共享

變更各種共享功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與共享**。

- **NFC**：變更使用 NFC 功能的設定。如需詳細資料，請參閱 [NFC](#)。
- **附近裝置**：變更與附近裝置共享內容的設定。所有裝置必須支援 Wi-Fi Direct 或連接至相同的 Wi-Fi 網路或行動無線基地台。
- **列印**：設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台列印檔案。如需詳細資料，請參閱[行動列印](#)。
- **Screen Mirroring**：啓動此功能並與他人共用您裝置的畫面。如需詳細資料，請參閱 [Screen Mirroring](#)。
- **MirrorLink**：使用 MirrorLink 功能，在車輛的主要監視器上控制您裝置的 MirrorLink 應用程式。如需詳細資料，請參閱 [MirrorLink](#)。

其他網路

自訂設定以控制網路。

在設定螢幕上，輕觸**其他網路**。

- **下載加速器**：設定裝置在下载 30 MB 的檔案時同步透過 Wi-Fi 與行動網路下載以加快下載速度。越強的 Wi-Fi 訊號，提供的下載速度越快。



- 透過行動網路下載檔案可能會產生額外費用。
 - 下載大檔案時，裝置可能變熱。當裝置超過設定溫度時，此功能將關閉。
 - 如果網路訊號不穩定，此功能的速度和效能將受到影響。
 - 如果 Wi-Fi 和行動網路連線的資料傳輸速度明顯不同，裝置可能僅會使用最快的連線。
 - 此功能支援超文字傳輸協定 (HTTP) 1.1 以及超文字傳輸安全協定 (HTTPS)。此功能不能用於 FTP 之類的其他協定。
- **預設訊息應用程式**：選擇要用於收發訊息的預設應用程式。
 - **行動網路**：變更您的行動網路設定。
 - **VPN**：設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

裝置

音效與通知

變更裝置各種音效設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效與通知**。

- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **鈴聲**：選擇來電和通知鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。

顯示螢幕與桌布

變更顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示螢幕與桌布**。

- **螢幕亮度**：設定螢幕顯示的亮度。
- **桌布**：變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。
- **字型**：變更字型大小與類型。
- **單手操作**：啓動單手操作模式以方便您一只手時使用裝置。如需詳細資料，請參閱[單手操作](#)。

- **螢幕旋轉**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **背景效果**：變更螢幕模式。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕顯示亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置充電或連接至多媒體底座時啟動螢幕保護程式。
- **LED 指示器**：設定裝置以開啓或關閉 LED 指示器。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定最近的應用程式按鈕和返回鍵的背光保持開啓的持續時間。
- **增加觸控靈敏度**：設定裝置以允許佩戴手套使用觸控螢幕。



視您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：變更螢幕鎖定方式。視選擇的螢幕鎖定方式而定，下列選項可能會有所不同。
- **顯示資訊**：變更顯示在鎖定螢幕上的項目設定。
- **相機捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- **鎖定螢幕上的快捷 memo**：設定裝置，以啟動**快捷 memo**，當您使用 S Pen 並按下與按住 S Pen 按鈕以及輕觸兩下鎖定螢幕時。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。

多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。

- **在分割畫面檢視中開啟**：設定裝置以在從**我的檔案**、**影片**或訊息中的附件開啓檔案時啓動多重視窗功能。
- **彈出視窗檢視捷徑**：設定裝置爲自螢幕上方兩端邊緣朝對角線方向拖曳時，在彈出式視窗中顯示應用程式螢幕。

通知面板

重新整理顯示於通知面板中的快速設定鍵。

在設定螢幕上，輕觸**通知面板**。

S Pen

變更使用 S Pen 的設定。

在設定螢幕上，輕觸**S Pen**。

- **感應快捷環**：設定裝置，當您將 S Pen 懸在螢幕上並按下 S Pen 按鈕時，顯示感應快捷環功能。
- **懸浮預覽**：啓動懸浮預覽功能，以使用 S Pen 執行各種動作。
- **指標感應**：設定裝置，以顯示 S Pen 指標，當 S Pen 懸在螢幕上時。
- **感應筆寫框**：設定裝置在 S Pen 懸停於文字輸入欄位時顯示手寫欄位圖示。
- **S Pen 警示**：設定裝置在觸控螢幕關閉且 S Pen 未附加在裝置上時，若移動裝置，則顯示彈出式提示並以音效提醒。
- **停用手寫筆偵測**：設定螢幕在插入或拔出 S Pen 時不作回應。
- **S Pen 音效**：設定裝置，使用 S Pen 在螢幕上書寫或繪畫時發出音效。
- **S Pen 震動回饋**：設定裝置，使用 S Pen 在螢幕上書寫或繪畫時震動。

- **移除選項**：設定裝置，當 S Pen 從插槽移除時，自動啟動**快捷 memo**，或顯示感應快捷環功能。
- **附加/移除音效**：設定裝置在插入 S Pen 或從插槽拔出筆時發出的聲音。
- **附加/移除震動**：設定裝置在插入 S Pen 或從插槽拔出筆時發出的震動。

動作與手勢

啟動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

- **體感撥號**：設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。
- **智慧提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。
- **靜音**：將裝置設為當您以手掌覆蓋螢幕或翻轉裝置時對來電或鬧鐘靜音。
- **滑動手掌以截圖**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。

曲面側螢幕

變更鎖定曲面側螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**曲面側螢幕**。

- **管理面板**：管理可在曲面側螢幕上使用的面板。可自 **Galaxy Apps** 下載其他面板。
- **個人風格**：建立或删除要在曲面側螢幕上使用的專屬面板。
- **資訊串流**：設定在關閉曲面側螢幕背光前裝置等待的時間長度。您也可自訂在曲面側螢幕上顯示股票、運動或新聞資訊的設定。
- **夜間時鐘**：將曲面側螢幕設定為保持夜間模式。您可設定夜間模式保持開啓的時長。
- **曲面側螢幕文字**：輸入顯示在曲面側螢幕上的文字。
- **使用左方曲面側螢幕**：允許介面在您將裝置旋轉 180° 時自動旋轉 180°。



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

個人化

帳號

新增要同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。

在設定螢幕上，輕觸**帳號**。

雲端

為您的三星與 Dropbox 帳號變更同步、備份與還原設定。

在設定螢幕上，輕觸**雲端**。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式資料備份到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

簡易模式

將裝置設定為簡易模式。

在設定螢幕上，輕觸**簡易模式**。

- **標準模式**：將裝置設定為標準模式。
- **簡易模式**：將裝置設定為簡易模式。
- **簡易應用程式**：選擇要套用更簡單配置的應用程式。

協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。如需詳細資料，請參閱[關於協助工具](#)。
在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

隱私模式

設定裝置以透過啓動隱私模式來防止他人進入您的個人內容。如需詳細資料，請參閱[隱私模式](#)。

在設定螢幕上，輕觸**隱私模式**，然後輕觸**隱私模式**開關以啓動。

- **隱私模式存取類型**：設定或變更用於啓動隱私模式的解鎖方式。
- **自動停用**：設定裝置，讓裝置在螢幕關閉時自動離開隱私模式。

指紋掃描

在裝置上註冊指紋，以保護裝置或登入三星帳號。如需詳細資料，請參閱[指紋掃描](#)。

在設定螢幕上，輕觸**指紋掃描**。

- **指紋管理工具**：註冊或刪除指紋資訊。
- **變更備份密碼**：設定當裝置未識別指紋時要使用的替代密碼。
- **螢幕鎖定**：變更螢幕鎖定方式。
- **網站登入**：設定裝置以用指紋驗證已註冊的帳號。
- **驗證三星帳號**：設定裝置以使用指紋驗證三星帳號。



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

系統

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言與輸入**。

- **語言**：選擇所有功能表 and 應用程式的顯示語言。
- **預設**：選擇預設的鍵盤類型進行文字輸入。
- **三星鍵盤**：變更三星鍵盤設定。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **三星中文輸入法**：變更三星中文輸入法鍵盤設定。
- **Google 語音輸入**：變更語音輸入設定。勾選此選項，以使用語音輸入文字。
- **語言**：選擇用於手寫辨識的語言。您可以選擇語言，搜尋含有手寫資訊的檔案。
- **文字轉語音選項**：變更文字到語音設定。
- **通知讀出**：設定裝置以在有來電、新訊息或新活動時讀出通知。
- **指標速度**：調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期與時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

安全性協助

啓用安全性協助功能。

在設定螢幕上，輕觸**安全性協助**。

- **緊急模式**：設定裝置以啓動緊急模式並透過使用基本功能 (如通話) 降低電池消耗。如需詳細資料，請參閱[緊急模式](#)。
- **傳送說明訊息**：設定裝置以透過按下電源鍵三次來傳送求助訊息。您也可以傳送錄音與訊息給收件人。如需詳細資料，請參閱[傳送說明訊息](#)。
- **管理主要聯絡人**：新增或編輯求助訊息收件人。

配件

變更附件設定。

在設定螢幕上，輕觸**配件**。

- **底座音效**：將裝置設定為在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

省電

啟動省電模式並變更省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱[省電功能](#)。

在設定螢幕上，輕觸**省電**。

- **省電模式**：啟動省電模式和變更省電模式的設定。
- **超省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可進入的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。



預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

- **快速充電**：設定裝置以使用快速充電功能。如需詳細資料，請參閱[快速充電](#)。
- **顯示電池用量百分比**：設定裝置，以在狀態列顯示剩餘的電池百分比。

儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您更新裝置時變更。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。



加密資料可能需要一小時或更長的時間。加密資料之前，請連接充電器，將電池充飽，直到資料加密完成前請勿拔除充電器。

- **加密外部 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啟用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
- **變更SIM卡提醒**：啟動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **前往網站**：進入尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **重新啟動鎖定**：設定裝置以在重設裝置後要求您的三星帳號以防止他人重新啟動裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：變更 SIM 卡鎖設定。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **安全性原則更新**：設定裝置以檢查並下載安全性更新。

- **傳送安全性報告**：設定裝置以自動向三星傳送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定認證檔案的儲存類型。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在內建儲存記憶體上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

說明

檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定值。
在設定螢幕上，輕觸**說明**。

關於裝置

進入裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟體。
在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

應用程式

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。
在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。
在設定螢幕上，輕觸**預設應用程式**。

應用程式設定

自訂應用程式設定。
在設定螢幕上，輕觸**應用程式設定**。

協助工具

關於協助工具

強化協助工具功能，以便患有視力、聽力與敏銳度障礙的使用者更輕鬆地使用裝置。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

按下首頁鍵三次，即可快速進入下列協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack
- 負片
- 互動控制

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後輕觸**直接存取**開關以啟動。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啟的協助工具功能表。

語音回饋 (TalkBack)

啟用 TalkBack

啟動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。
- 2 輕觸 **TalkBack** 開關以啟動。

3 輕觸**確認** → **確認**。裝置將開始語音回饋。



某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

取消啟用 TalkBack

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。
- 2 輕觸 **TalkBack** 開關並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。
- 3 輕觸**確認**，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。裝置將停止語音回饋。

使用手勢操控控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢操控來控制螢幕。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滑動。
- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滑動。
- 滑動清單：用兩隻手指向上或向下滑動。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滑動。
- 到下一頁：用兩隻手指向左滑動。

- 解鎖螢幕：用兩隻手指在鎖定螢幕內向任何方向滑動螢幕。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖曳。
- 開啓快速設定面板：用三隻手指從螢幕頂部向下拖曳。

可以在**管理手勢**中設定 TalkBack 的手勢設定值。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。

設定手勢操控設定值

使用 TalkBack 時，可以使用手勢來執行多種操作，如返回至上一個螢幕、開啓主螢幕和更多。使用前設定手勢。

設定垂直手勢的設定值

可以從螢幕底部向上或向下拖曳手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇下列功能之一：

- **移至畫面上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖曳手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖曳手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **循環讀取切分設定**：在螢幕上向上再向下快速拖曳手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變為頁面、段落、行、字元、字母和預設。在螢幕上向下再向上快速拖曳手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

設定快捷手勢的設定值

可以變更快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後為其指定功能。

暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖曳手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回應**時，TalkBack 暫停。

新增並管理影像標籤

可以在螢幕上為影像指定標籤。裝置會在選擇影像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤新增至不帶標籤的影像。

在螢幕上向上再向右拖曳手指以開啓本機內容選單，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到新增標籤功能表時，鬆開手指以新增標籤。

若要檢視標籤，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

設定 TalkBack 的設定值

設定 TalkBack 設定以便於您使用。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。
- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置，當您輕觸空白鍵時，大聲唸出您用鍵盤輸入的文字。
- **螢幕關閉時仍播放語音回應**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用鄰近感應器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。
- **搖動裝置即可開始持續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。

- **說出來電顯示內容**：設定裝置以在有來電時讀出呼叫方的姓名。
- **震動回饋**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滑動螢幕等。
- **聚焦語音資訊**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。
- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滑動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下的選取方式**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用觸碰時瞭解功能的教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱[設定手勢操控設定值](#)。
- **管理自訂標籤**：檢視新增的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：當 TalkBack 暫停時，選擇要繼續語音回饋的方式。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

關閉螢幕時使用裝置

設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的隱私。在按下首頁鍵或輕觸螢幕時，螢幕不會開啓。目前啓動的功能在螢幕關閉時不會關閉。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**螢幕全黑**。可以透過按下電源鍵兩次來啓動或停用此功能。

讀出密碼


設定裝置以在 TalkBack 啟動的情況下輸入密碼時讀出密碼。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**發言密碼**。

設定文字轉語音功能

變更 TalkBack 啟動時的文字轉語音功能設定，如語言、速度等。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **文字轉語音選項**，然後使用下列功能：

- **三星文字轉語音引擎 / Google 文字轉語音引擎**：選擇文字轉語音功能選擇引擎。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸  → **安裝語音數據**以下載並安裝文字轉語音功能的語音資料。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸摸鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元鍵。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開即可選定。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**快速鍵盤輸入**尚未啟動，從所需的字元處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。若要啟動快速按鍵輸入功能，在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

視覺

變更字型大小

使用此功能變更字型大小。在某些應用程式中，可能無法將字型大小設定為**極大**。
在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **字型大小**。

放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **放大手勢**，然後輕觸**放大手勢**開關以啟動。

- 放大與縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次以返回正常檢視。
- 透過滑動瀏覽螢幕：將兩隻或更多手指拖過放大的畫面。
- 調整縮放率：在放大的畫面上合攏或分開兩隻或更多手指。

也可以輕觸螢幕三次並長按來暫時放大畫面。在按住螢幕時，拖曳手指來瀏覽畫面。放開手指來回到正常檢視。



- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啟動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

懸停縮放

使用此功能，將觸控筆懸在螢幕上方，便可放大該區內容。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **懸停縮放**，然後輕觸**懸停縮放**開關以啟動。

向左或向右拖曳縮放百分比橫條或輕觸**放大鏡大小**來變更放大鏡設定。



當此功能啟用時，無法使用部分其他功能，例如感應快捷環、懸浮預覽、感應筆寫框以及 TalkBack。

設定通知提醒

使用此功能以間隔提醒您有未查看的通知。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **通知提醒**，然後輕觸**通知提醒**開關以啟動。

若要設定提醒時間間隔，輕觸**提醒時間間隔**。

反轉顯示色彩

使用此功能提高螢幕可見度並使使用者更容易識別螢幕上的文字。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**負片**。

色彩調整

使用此功能以在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示色彩。裝置會將色彩變更為更易於識別的色彩。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **色彩調整**，然後輕觸**色彩調整**開關以啟動。按照螢幕提示完成色彩調整程序。

聽力

設定閃爍通知

設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**閃光燈通知**。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音和通話時來電者的語音。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**關閉所有聲音**。

字幕設定

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **Samsung 字幕 (CC)** 或 **Google 字幕 (CC)**，然後輕觸 **Samsung 字幕 (CC)** 或 **Google 字幕 (CC)** 開關以啓動。

選擇配置字幕設定的選項。

調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

- 1 將耳機連接至裝置，然後戴上耳機。
- 2 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **音量平衡**。
- 3 向左或向右拖曳調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

單聲道

單聲道輸出將立體聲音效合成為一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳塞，可以使用此模式。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**單聲道**。

聲音偵測器

設定裝置，以在偵測到門鈴響或嬰兒哭泣時開始震動。

嬰兒哭聲偵測器

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **聲音偵測器** → **嬰兒哭聲偵測器**，然後輕觸開關以啟動。
- 2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確認**。
- 3 輕觸▶以開始使用嬰兒哭聲偵測器。
裝置將會在偵測到聲音時震動，提醒則會存為記錄。

門鈴偵測器

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **聲音偵測器** → **門鈴偵測器**，然後輕觸開關以啟動。
- 2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確認**。
- 3 輕觸●以錄下門鈴聲。完成錄製後，輕觸**下一頁**。
- 4 輕觸▶並按門鈴來確認是否正確錄製。裝置偵測到門鈴聲音時，輕觸**確認**。
若要變更門鈴聲音，輕觸⋮→**變更門鈴聲**。

當門鈴偵測器設定完成時，輕觸▶開始使用門鈴偵測器。偵測到門鈴聲音時，裝置將會震動。

變更提醒設定

輕觸 **⋮** → **設定** 以使用下列選項：

- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **震動**：變更振動模式。
- **閃光燈通知**：設定閃光燈在偵測聲音時閃爍。

自動觸覺

當自動觸覺功能啓動，在播放音樂、觀看影片或播放遊戲時，裝置將跟聲音一起震動。在支援的應用程式中輕觸按鈕時也將震動。

在所有應用程式螢幕上，輕觸 **設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選 **自動觸覺**。



某些應用程式可能不支援此功能。

敏銳度與互動

輔助快選

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置顯示存取應用程式、功能與設定的協助性捷徑。也可輕觸圖示中的協助功能表來輕鬆控制裝置。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**。
- 2 輕觸 **輔助快選** 開關來啓動，然後輕觸 **確認** 來啓用單觸模式。
協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。
- 3 輕觸 **慣用手** 以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。








進入協助功能表

協助性捷徑圖示顯示為懸浮式圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地進入協助功能表。輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸向上或向下箭頭以移動至其他面板，或向上或向下滑動螢幕以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖曳手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用下列選項：

-  / ：選擇項目或在螢幕上向左或向右滑動。
-  / ：向上或向下滑動螢幕。
- ：將觸控區域移動至另一位置。
- ：放大游標指向的區域。
- ：關閉觸控區域。

若要變更游標設定，請開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**。然後，自訂**觸控板與游標設定**中的設定。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增強協助功能表。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選** → **進階協助工具**，輕觸**進階協助工具**開關以啓動，然後選擇應用程式。

用懸浮手勢功能開啟螢幕

使用懸浮手勢功能以透過在裝置頂部的感應器上移動手部來開啓螢幕。可以在不按壓按鍵的情況下開啓螢幕。使用此功能時，將裝置放在平整的表面或拿穩裝置以防止其移動。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **懸浮喚醒**，然後輕觸**懸浮喚醒**開關以啓動。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輕觸並按住的延遲時間**，然後選擇選項。

互動控制

啓動互動控制模式或限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。

- 1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **互動控制**。
- 2 輕觸**互動控制**開關以啓動。
- 3 在使用應用程式時，同時按住首頁鍵和音量鍵。
- 4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。
- 5 輕觸**完成**。
裝置顯示限制區域。在您觸摸時限制區域將不會反應，且裝置實體按鍵將停用。

若要啓動互動控制模式，同時按住首頁鍵和音量鍵。

接聽或結束通話

變更接聽或結束通話的方式。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽與結束通話**。

選擇想要使用的方式。

使用單觸模式

當鬧鐘響起或有來電時，輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電，而無需拖曳按鈕。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單獨模式**。

管理協助工具設定

以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入 / 匯出**，然後選擇匯出選項。

匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入 / 匯出**，然後選擇匯入選項。選擇要匯入的檔案，輕觸**完成** → **匯入**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多與他人分享協助工具設定檔案。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **分享經由**。然後，選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式，然後按照螢幕上的說明分享檔案。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啟用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啟用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置未開啟

- 電池完全放電後，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先為電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已更新至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置，以恢復正常功能。若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示為空

電池電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池端子不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式或長時間使用裝置上的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/tw。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啟動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-N915G
額定電壓 / 電量	3.85 V / 3000 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3 樓 0800-329-999
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附使用手冊
使用規範及注意事項	請參照內附使用手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附使用手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.175 W/kg。

版權

Copyright © 2015 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。